Manuale dell’utente

per TV Plasma

Modello: Saturn board Analog(PAL) & DTT(DVB-T)

SOMMARIO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA: *4*

ACCESSORI: *10*

INSTALLAZIONE MONITOR: *11*

Installazione: **11**

JACK PANELLO POSTERIORE: *13*

Collegamento ad apparecchi con ricevitore TV analogico: **13**

Collegamento ad apparecchi con ricevitore TV analogico e digitale: **13**

JACK sul retro del PANNELLO **13**

TELECOMDANO *15*

Immagine Telecomando **15**

Operazioni del telecomando IR **16**

TASTI DI CONTROLLO SUL TELEVISORE *18*

Operazioni chiave **18**

Operazioni basilari *19*

Accensione/Spegnimento PDP/LCD TV **19**

Selezione fonte **19**

Regolazione Audio **20**

Struttura Menu OSD *21*

Esempio di Menu OSD **21**

IMMAGINE *22*

CANALE TV ANALOGICA *27*

CANALE DTV *40*

Setup **45**

AUDIO TV ANALOGICA *54*

AUDIO DTV *60*

SETUP *67*

PIP *76*

IMMAGINE (PC)..... 82

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

This symbol is intendded to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol is intendded to alert the user to the presence of important operating and maintenance accompanying the appliance.

CAUTION

- TO PREVENT DAMAGE WHICH MAY RESULT IN FIRE OR SHOCK HAZARD.
- DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
- SHOCK HAZARD DO NOT OPEN.

CAUTION

- These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

WARNING

- Apparatus shall not be exposed to driping or splashing and no objectss filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- This is Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

FCC NOTICE

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in home environment as well as in a commercial, industrial or business environment. This equipment can generate, use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Connecting of peripherals requires the use of grounded shielded signal cables.

Always be careful when using your Monitor. To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind when installing, using, and maintaining your machine.

Read all safety and operating instructions before operating your Monitor.

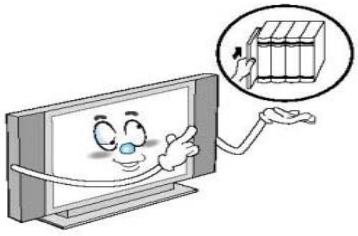

Keep the safety and operating instructions for future reference.

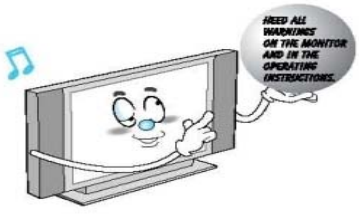

Heed all warnings on the Monitor and in the operating instructions.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Always be careful when using your PDP. To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind when installing, using, and maintaining your machine.

1) Read these instructions.

2) Keep these instructions.

3) Heed all warnings.

4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water.

6) Clean only with a dry cloth.

7) Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use the attachments/accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Follow all operating and use instructions.

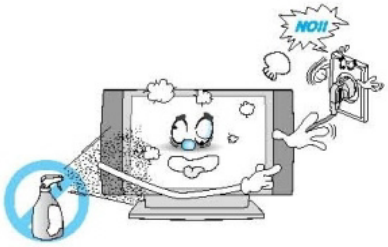

Unplug the Monitor from the wall outlet before cleaning. Use a damp cloth; do not use liquid or aerosol cleaners.

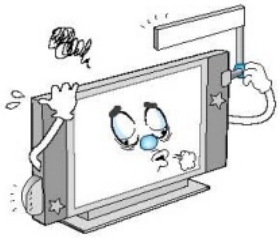

Never add any attachments and/or equipment without approval of the manufacturer. Such additions can increase the risk of fire, electric shock, or other personal injury.

Do not use the Monitor where contact with or immersion in water is a possibility, such as near bath tubs, sinks, washing machines, swimming pools, etc.

Do not place the Monitor on an unstable cart, stand, tripod, bracket, table, or floor where it can fall. A falling Monitor can cause serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer or sold with the Monitor. Move the Monitor and cart with care. Quick stops, excessive force,and uneven surfaces can make the unit and cart unsteady and likely to overturn.

This plasma display is designed to be mounted horizontally (wide viewing). Any inquiry regarding its vertical position should be forwarded to the manufacture directly

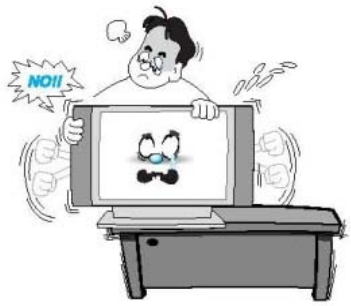

When installing the Monitor on a table, be careful not to place the edge of its stand.

- This may cause the Monitor to fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the Monitor.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Provide ventilation for the Monitor. The unit is designed with slots in the cabinet for ventilation to protect it from overheating. Do not block these openings with any object, and do not place the Monitor on a bed, sofa, rug or other similar surface. Do not place it near a radiator or heat register. If you place the Monitor on a rack or bookcase, ensure that there is adequate ventilation and that you've followed the manufacturer's instructions for mounting.

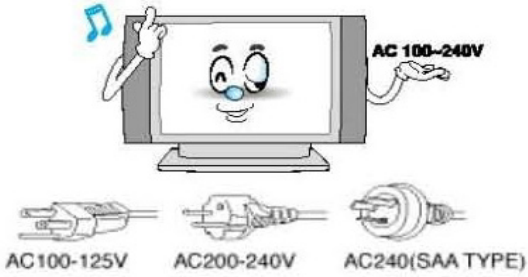

Use only the accessory cord designed for this product to prevent shock. The power supply voltage rating of this product is AC100-240V, the power cord attached conforms to the following power supply voltage. Use only the power cord designated by our dealer to ensure Safety and EMC. When it is used by other power supply voltage, power cable must be changed. Consult your product dealer.

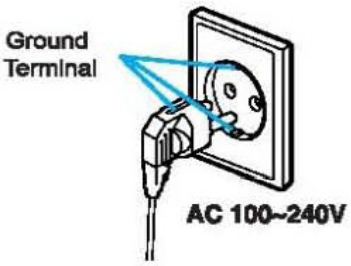

Use only a grounded or polarized outlet. For your safety, this Monitor is equipped with a polarized alternating current line plug having one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact your electrician to replace your outlet.

Avoid overhead power lines. An outside antenna system should not be placed in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, be extremely careful to keep from touching the power lines or circuits. Contact with such lines can be fatal.

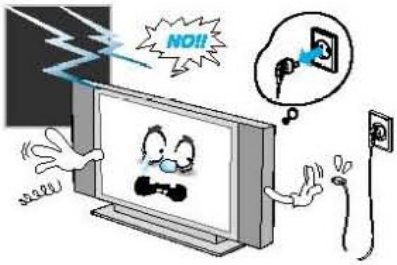

Unplug the Monitor from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system during a lightning storm or when left unattended and unused for long periods of time. This will prevent damage to the unit due to lightning and power-line surges.

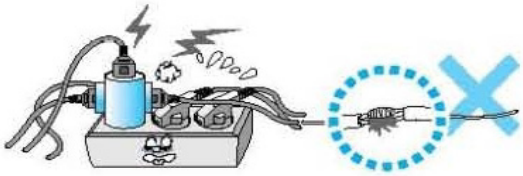

Protect the power cord. Power supply cords should be routed so that they won't be walked on or pinched by objects placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

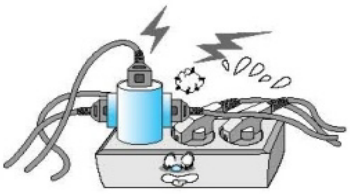

Do not overload the wall outlet or extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.

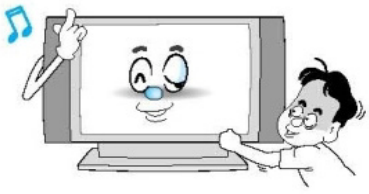

Do not insert anything through the openings in the unit, where they can touch dangerous voltage points or damage parts. Never spill liquid of any kind on the Monitor.

Bend antenna cable between inside and outside building to prevent rain from flowing in.

- This may cause water damaged inside the Monitor and could give an electric shock.

Ground outdoor antennas. If an outside antenna or cable system is connected to the Monitor, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70-1984, provides information about proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

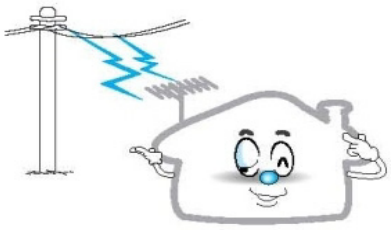

Do not place an outside antenna in the vicinity of overhead power lines, other electric light or power circuits.

- This may cause an electric shock.

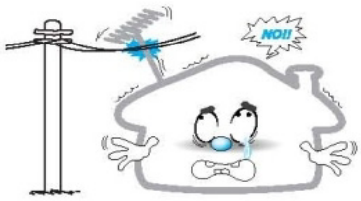

There should be enough distance between an outside antenna and power lines to keep the former from touching the latter even when the antenna falls.

- This may cause an electric shock.

Do not attempt to service the Monitor yourself. Refer all servicing to qualified service personnel. Unplug the unit from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- when the power-supply cord or plug is damaged
- if liquid has been spilled on the unit or if objects have fallen into the unit
- if the Monitor has been exposed to rain or water
- if the Monitor does not operate normally by following the operating instructions
- if the Monitor has been dropped or the cabinet has been damaged
- when the Monitor exhibits a distinct change in performance

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in additional damage to the unit.

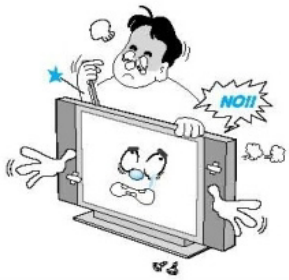

Upon completion of any service or repairs to this Monitor, ask the service technician to perform safety checks to determine that the Monitor is in a safe operating condition.

If you make adjustments yourself, adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Adjusting other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the Monitor to normal.



Only use the specified batteries.

- This make cause damaged the Monitor or could give an electric shock.

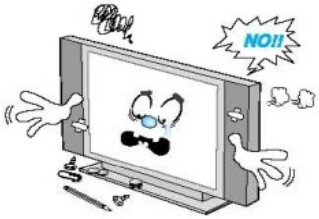

Do not place anything containing liquid on top of the Monitor.

- This may cause a fire or could give an electric shock.

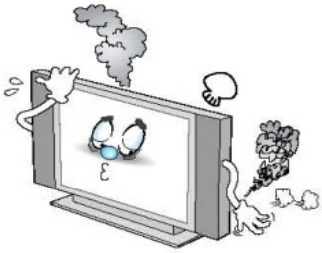

In case of smoke or strange smell from the Monitor, switch it off, unplug it from the wall outlet and contact your dealer or service center.

- This may cause a fire or could give an electric shock.

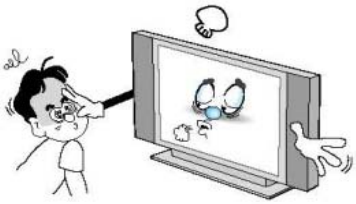

The distance between eyes and the screen should be about 5~7 times as long as diagonal length of the screen.

- If not, eyes will strain.

When moving the Monitor assembled with speakers do not carry holding the speakers.

- This may cause the Monitor to fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the Monitor.

Avoid having a fixed image remain on the screen for a long period of time. Typically a frozen still picture from a VCR, 4:3 picture format or if a CH label is present; the fixed image may remain visible on the screen.

ACCESSORI:

1 x Cavo alimentazione
1 x Manuale dell’utente
1 x Telecomando
2 x Batterie Alcaline per Telecomando
1 x Base
1 x Carta servizi

INSTALLAZIONE MONITOR:

Installazione:

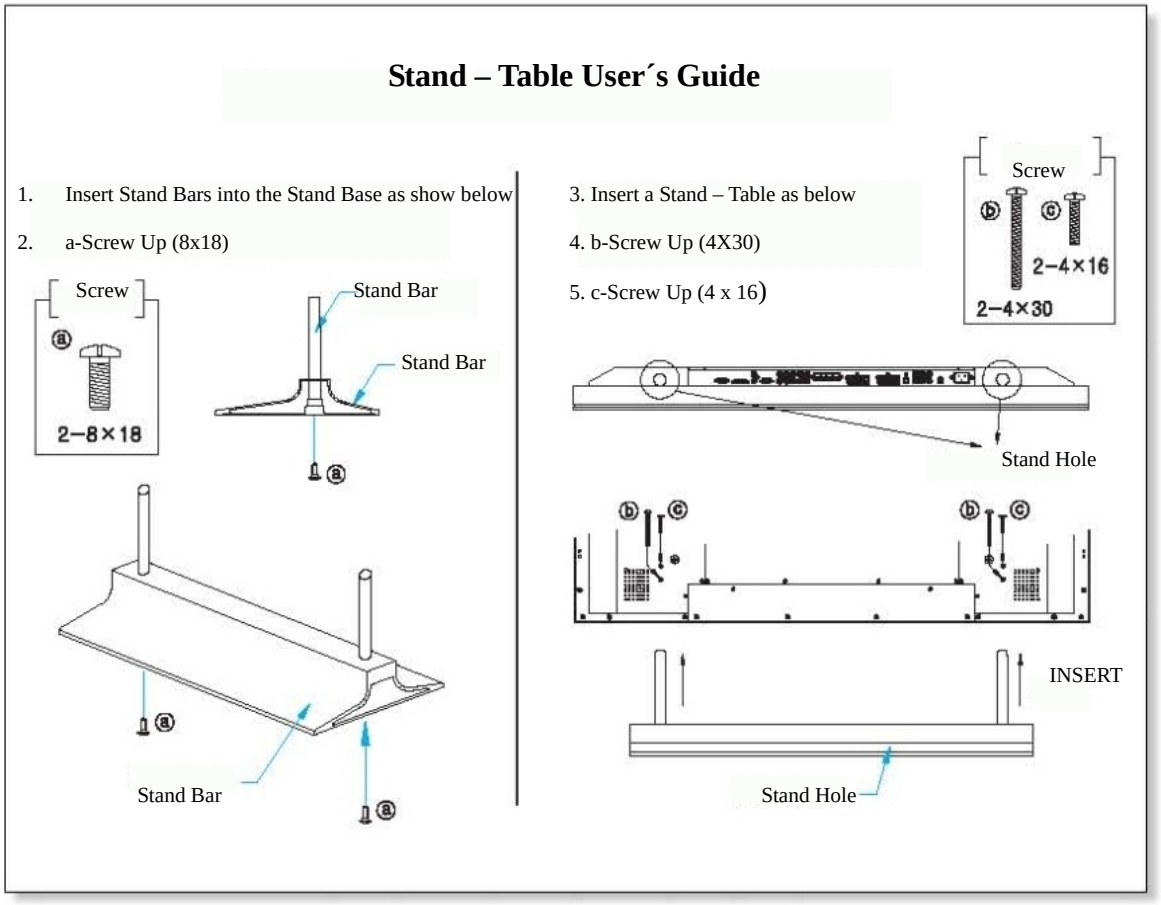

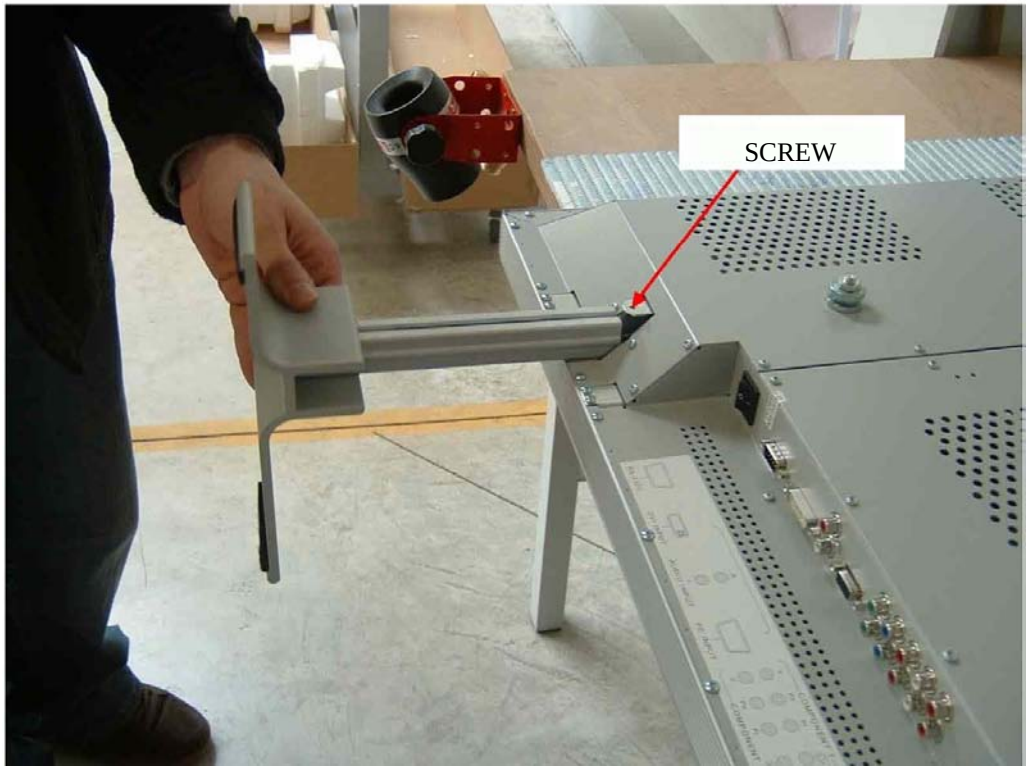

Inserire il supporto nelle apposite fessure fino in fondo.

Avvitare la vite!!!

JACK PANELLO POSTERIORE:

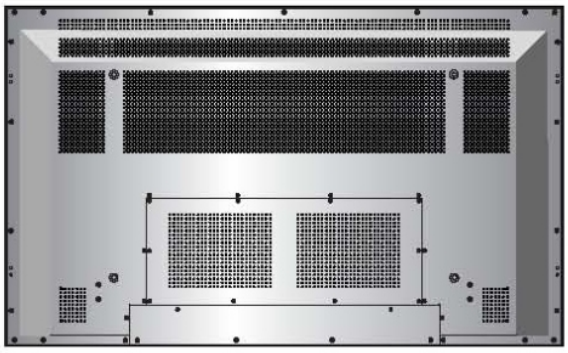



Collegamento ad apparecchi con ricevitore TV analogico:

1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Collegamento ad apparecchi con ricevitore TV analogico e digitale:

2. 3. 13./14. 8. 15. 9. 7. 5. 5. 10. 11. 12.
4.

JACK sul retro del PANNELLO	
1. RS 232 (solo in apparecchi senza ricevitore DVB-T-TV)	Solo per Servizio
2. DVI	Collega un segnale di Video digitale ad un jack d'uscita DVI di PC o Set Top Box
3. RGB PC INPUT JACK (D-SUB)	Collega un segnale video ad un jack d'uscita di PC. I cavi che collegano il PC variano a seconda del tipo di apparecchio, per cui conttattare il produttore.

4. Componente 1/2 (in apparecchi con Ricevitore DVB-T é presente solo un collegamentoComponent)	Collega un segnale video di tre diversi componenti ad un jack d'uscita di un DVD player o Set Top box. Supporta segnali 480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz (i:allaccio,p: progressivo)
5. SCART (Euroconnettore) Jack 1,2	SCART 1: Half SCART (CVBS solo input /output). SCART 2: Full SCART (CVBS & RGB input /output). Collega un segnale SCART (cavo europeo) a un VCR o DVD player.
6. COMPOSITE (RCA) Intput Jack (solo in apparecchi dotati di ricevitore TV analogico)	Collega un segnale video composite ad un'uscita terminale di un VCR o DVD player. Non disponibile se un cavo S-Video è inserito nel jack di entrata S-Video.
7. S-Video	Collega un segnale S-Video ad un jack di uscita di un S-VHS, VCR o DVD player.
8. Uscita Audio (RCA)	Collega l'apparcchio ad un'amplificatore esterno o ad un apparecchio hi-fi.
9. Ingresso PC Audio (3,5mm jack)	Collega la scheda audio di un PC al TV Plasma per trasmettere l'audio se il PC è connesso per DVI o D-Sub.
10. Jack Antenna TV	Collega ad un cavo antenna TV.
11. Interruttore di alimentazione	Accende o spegne la TV.
12. JACK INGRESSO PRESA AC	Inserire il cavo accesorio fino in fondo al terminale di entrata. Inserire il cavo accesorio fino in fondo al terminale di entrata.
13. Entrata Audio (RCA) Chinch	Entrata Audio per Component ed entrata S-Video
14. Entrata coassiale Digital Audio (chinch) (solo in apparecchi con ricevitore DVB-T TV)	Nel collegamento tramite cavo Chinch ad un amplificatore esterno 5.1 (Dolby Digital, Dolby Surround, DTS) bisogna fare attenzione al Jack (in) poiché puó essere attivato solo in modalitá DVB-T TV
15. Uscita ottica Digital Audio (solo in apparecchi con ricevitore DVB-T TV)	Nel collegamento tramite cavo in fibra ottica ad un amplificatore esterno 5.1 (Dolby Digital, Dolby Surround, DTS). bisogna fare attenzione al Jach (in) poché puó essere attivato solo in modalitá DVB-T TV.

TELECOMDANO

Immagine Telecomando

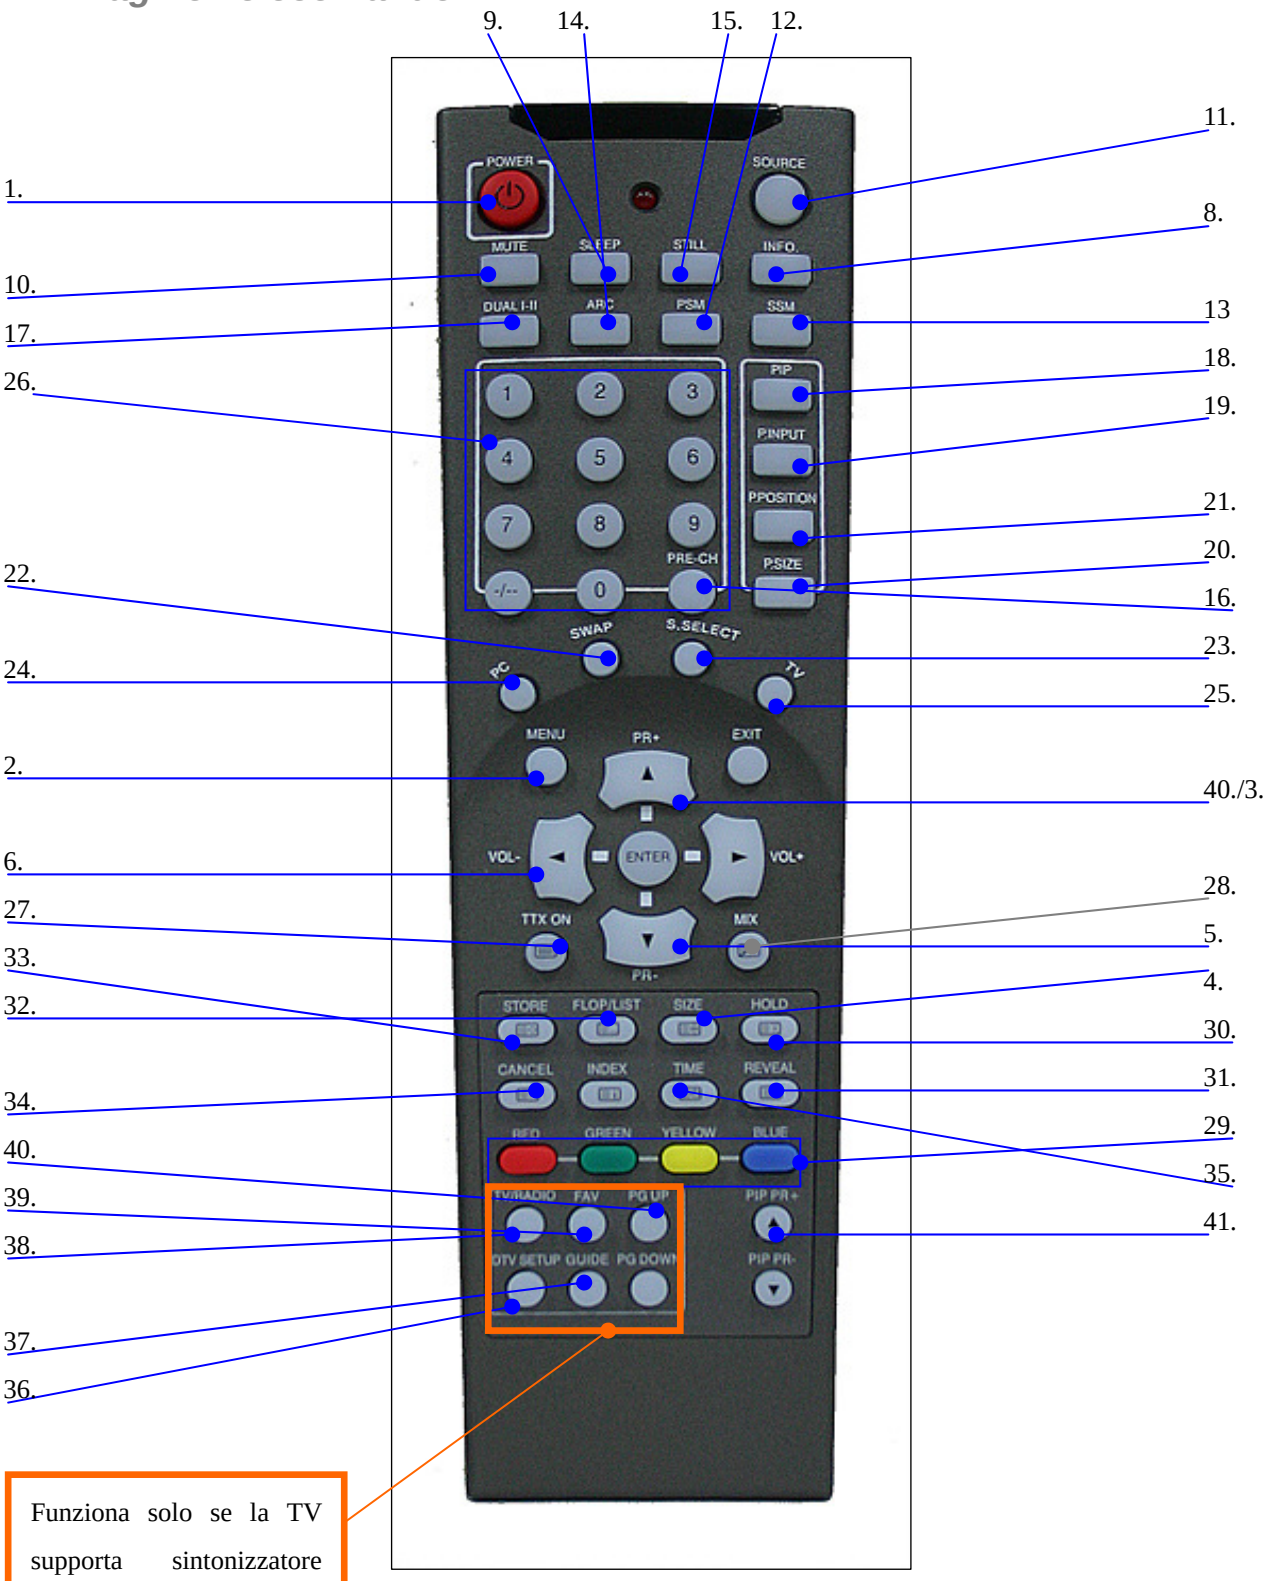

Funziona solo se la TV supporta sintonizzatore DVB-T

< Immagine Telecomando >

TELECOMDANO

Operazioni del telecomando IR

Nome Tasto	Operazione
1. Power	Attivato/Disattivato
2. Menu	Stesso tasto Menu del tastierino.
3. Up (Su)	Stesso tasto Up (Su) del tastierino
4. Down (Giù)	Stesso tasto Down (Giù) del tastierino
5. Right (Destra)	► Stesso tasto Right (Destra) del tastierino
6. Left (Sinistra)	► Stesso tasto Left (Sinistra) del tastierino
7. Select (Selezione)	► Stesso tasto Select (Selezione) del tastierino
8. Info	Mostra informazioni dei segnali in entrata
9. Sleep Time (Orario di Spegnimento)	Mostra il timer di spegnimento corrente in minuti se il timer di spegnimento OSD non è atti vato Impostare l'orario di spegnimento minimo maggiore dell'orario di spegnimento corrente se il timer OSD è attivato. Se lo sleep timer è sul valore Massimo, disabilita lo sleep timer.
10. Mute (Interruzione audio)	Interrompe l'audio dell'altoparlante/cuffie.
11. Source (Fonte)	Attiva un cambiamento di fonte OSD se il cambiamento di fonte OSD non è attivato. Disattiva un cambiamento di fonte OSD se il cambiamento di fonte OSD è attivato.
12. PSM(Picture Standard Mode) (Immagine in modo standard)	Mostra l'immagine standard se l'immagine standard OSD non è attivata. Modifica l'immagine standard se l'immagine standard OSD è attivata.
13. SSM(Sound Standard Mode) (Audio in modo standard)	Seleziona l'audio standard se l'audio standard OSD non è attivato. Modifica L'audio standard se l'audio standard OSD è attivato.
14. ARC	Mostra l'aspetto dell'immagine se l'aspetto OSD non è attivato. Modifica l'aspetto se l'aspetto OSD è attivato.
15. STILL	Cambia lo stato dell'immagine: in movimento o ferma.
16. PRE_CH	Ritorna all'ultimo programma selezionato.
17. Dual I-II	Mostra l'MTS del formato audio se l'MTS OSD non è attivato. Modifica il formato audio se l'MTS OSD è attivato.
18. Pip (Bip)	Modifica lo stato PIP (BIP)
19. Pip Select (Selezionare Bi p	Modifica le fonti in entrata PIP (BIP) se PIP (BIP) non è attivato
20. Pip Size (Grandezza Bip)	Modifica la grandezza dell''immagine PIP (BIP) se PIP (BIP) è attivato.
21. Pip Position (Posizione Pi	Modfica la posizione PIP (BIP) se la grandezza dell'immagine PIP (BIP) non è a d

p)	oppio schermo.
22. Swap (Cambio)	Cambia fonti in entrata principali e fonti in entrata PIP (BIP).
23. S.Select (Selezione S)	Seleziona fonti audio principali /PIP (BIP) se PIP (BIP) attivato.
24. PC	Passa a fonte PC / DVI Se la fonte corrente in entrata è PC, la fonte in entrata passa a DVI.
25. TV	Se la fonte in entrata non è TV, passa a fonte in entrata TV.
26. 0~9	Inserisce valori in cifre per modificare direttamente il programma.
27. TTX ON	Se la fonte in entrata principale è TV comprendente informazioni TTX, attiva il disp lay in modo TTX.
28. TTX MIX	Se il modo TTX è attivo, modifica il display in modo TTX mix e TTX full.
29. TTX RED/GREEN/ CYAN/YELLOW (ROSSO/VERDE/ CIANO/GIAL LO)	Invia il comando TTX Red / Green / Cyan/ Yellow (TTX Rosso /Verde / Ciano/ Gia llo).
30. TTX HOLD (MANTIENI T TX)	Mantiene la pagina TTX corrente.
31. TTX REVEAL (MOSTRA T TX)	Mostra informazioni nascoste.
32. TTX LIST/FLOF	Cambia in modo LIST e FLOF
33. TTX Store (Memorizza TT X)	Memorizza pagina ROW24 in memoria non volatile in modo LIST.
34. TTX Update (Aggiorna TT X)	Aggiorna le pagine.
35. TTX Time (Orario TTX)	Mostra giorno/ora.
36. DTV Setup	Permette accesso al menu Setup del TV.
37. GUIDE (GUIDA)	Attiva la guida digitale ai programmi TV
38. TV/RADIO	Passa dai canali TV/Radio a TV digitale
39. FAV	Permette accesso al menu Canali Preferiti.
40. PG UP/DOWN (PAG SU/ GIU)	Permette di scalare le pagine nella lista dei canali digitali
41. PIP CH Up/Down (BIP C H Su/Giù)	Aumenta/Diminuisce canali se pip video è TV o TV Digitale

TASTI DI CONTROLLO SUL TELEVISORE

Operazioni chiave

Nome Tasto	Operazione
Power Key (Tasto Power)	Acceso/Spento
Menu Key (Tasto Menu)	Attiva OSD principale se OSD inattivo Permette di navigare nel menu se OSD attivato Blocca l'auto ricerca di frequenza
Select key (Tasto Selezione)	Attiva la selezione di fonte OSD se il menu principale non attivato Modifica la fonte in entrata selezionata dalla selezione in navigazione Esegue funzione per mezzo di comandi OSD se OSD principale attivo Attiva menu per bambini se disponibile
Up Key (Tasto Su)	Aumenta il numero dei programmi e frequenza dei canali se OSD inattivo. Naviga la fonte in entrata se fonte ODS attivata. Esegue funzione per mezzo di comandi OSD se OSD principale attivo. Permette di navigare nel menu se OSD attivato.
Down Key (Tasto Giù)	Diminuisce il numero dei programmi e frequenza dei canali se OSD inattivo. Naviga la fonte in entrata se fonte ODS attivata. Esegue funzione per mezzo di comandi OSD se OSD principale attivo. Permette di navigare nel menu precedente se OSD attivato.
Left Key (Tasto Sinista)	Diminuisce il volume audio dell'altoparlante/cuffie se OSD inattivo. Esegue funzione per mezzo di comandi OSD se OSD principale attivo. Diminuisce valori del menu Utente se OSD attivato.
Right Key (Tasto Destro)	Aumenta il volume audio dell'altoparlante/cuffie se OSD inattivo. Esegue funzione per mezzo di comandi OSD se OSD principale attivo. Aumenta valori del menu Utente se OSD attivato.

Operazioni basilari

Accensione/Spegnimento PDP/LCD TV

Press **Power button (**premere **Pulsante Power)** sul telecomando. Il PDP/LCD si accende e potrà essere utilizzato. E' possible ance utilizzare il Power key (il tasto Power) sul pannello anteriore.

Selezione fonte

Press **Source button** (Premere il **pulsante Source)** sul telecomando. Sarà possible visualizzare nel menu la lista delle fonti come mostrato di seguito. Press **CH+ / CH-** button (Premere il pulsante **CH+ / CH-)** sul telecomando per selezionare la fonte.
E' possible selezionare una fonte a scelta tra fonte analogica e fonte DTT.

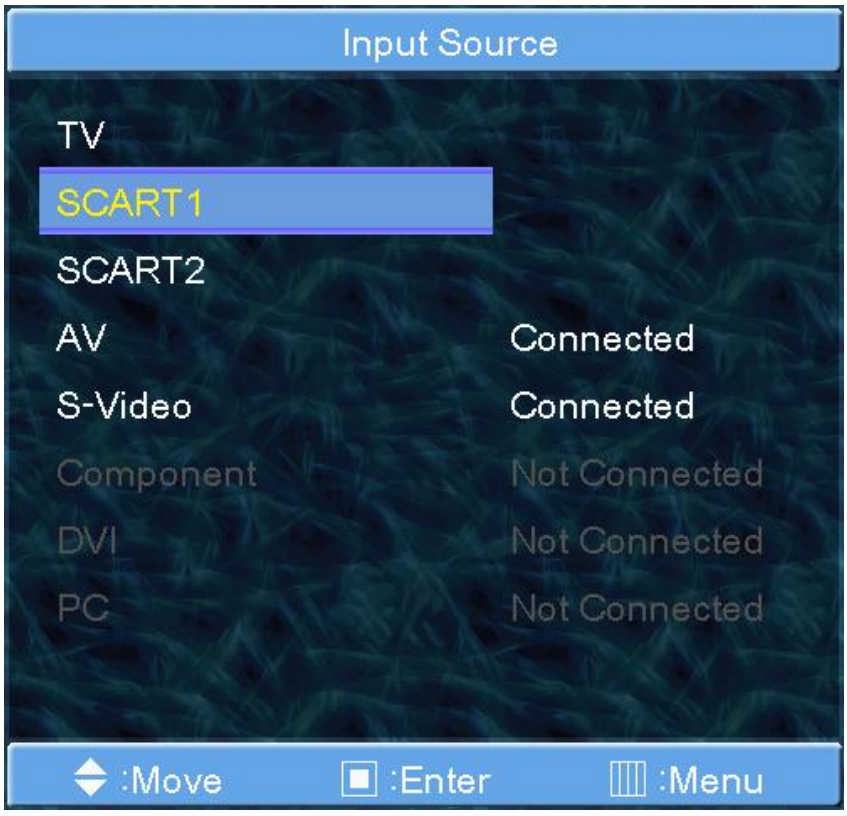

< Elenco fonte analogica >

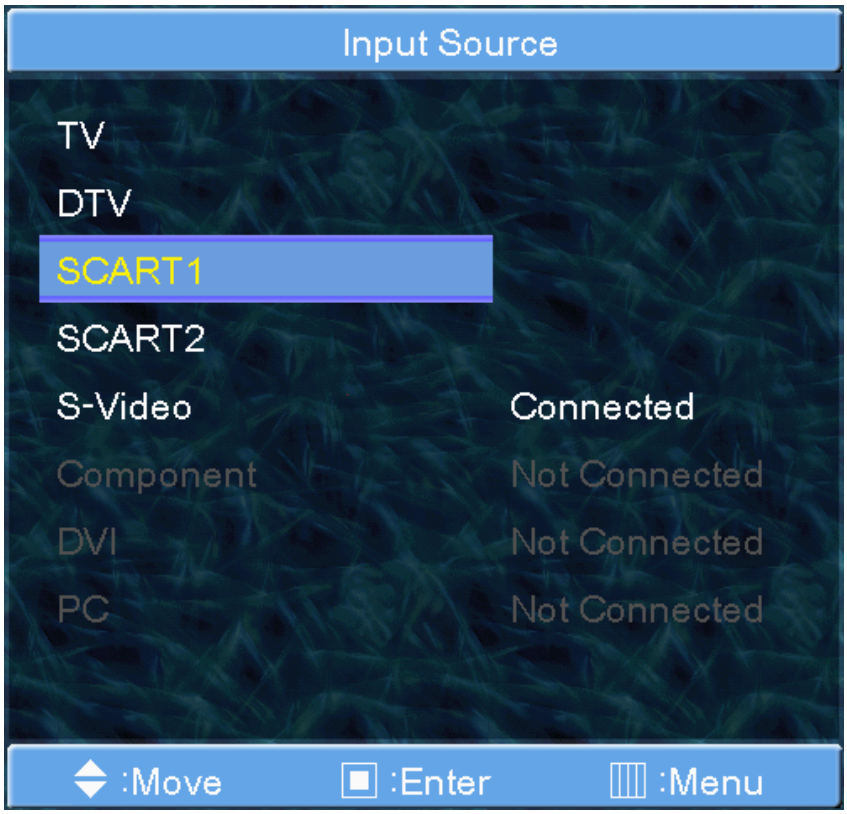

< Elenco fonte DTT >

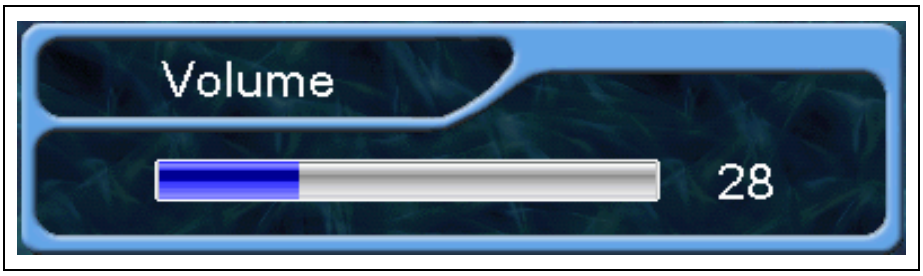

Regolazione Audio

Press VOL+ / VOL- button (Premere il pulsante VOL+ / VOL-) sul telecomando per regolare il livello audio. Press MUTE button (Premere pulsante MUTE) sul telecomando per interrompere temporaneamente l'audio.

Struttura Menu OSD

▪ L'ODS (ON Screen Display) permette all'utente di controllare o regolare diverse caratteristiche e impostazioni a seconda delle sue preferenze.

▪ Press the **MENU/ENTER** button (Premere il tasto **MENU/ENTER)** sul telecomando per visualizzare il menu OSD principale.

Esempio di Menu OSD

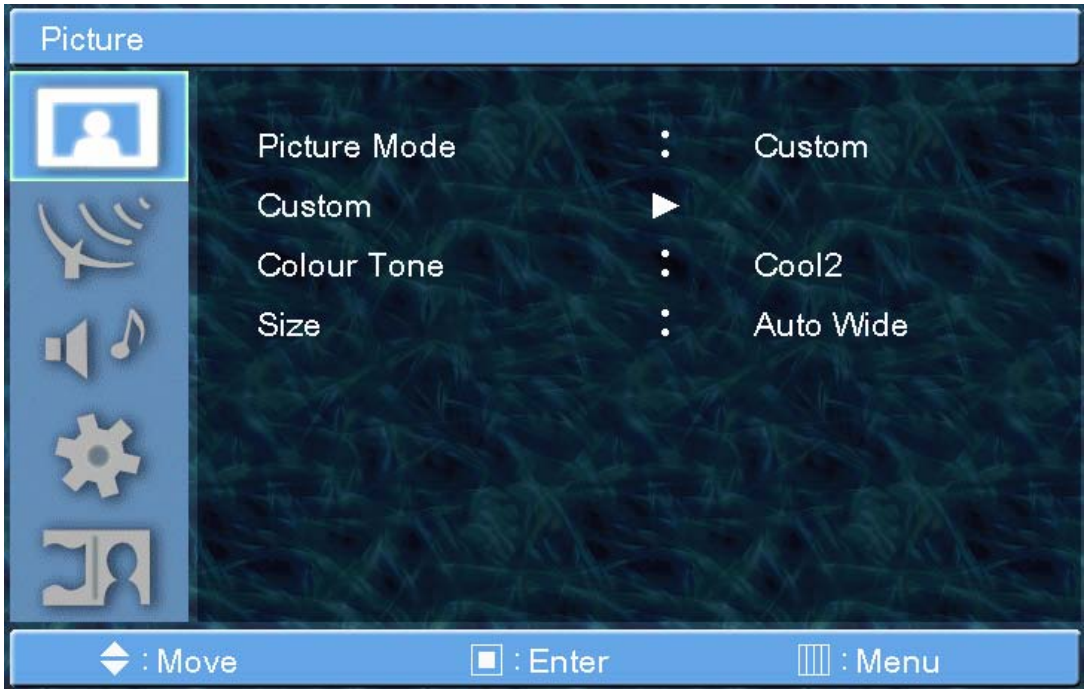

1. Menu principale

Press the **MENU/ENTER** button (Premere il tasto **MENU/ENTER)** sul telecomando per accedere al menu OSD principale. Innanzitutto selezionare la voce del menu principale desiderata col tasto **CH+ & CH-.** Per selezionare una voce dal menu principale, press **VOL+** or **MENU/VIDEO** button (premere il tasto **VOL+** o **MENU/VIDEO)** sul telecomando.

2. Sottomenu

Ogni voce del menu ha un suo sottomenu.

3. Voci del Sottomenu

A : Se non c'è il simbolo ▸ la voce ha un sottomenu. E' possible accedere al sottomenu e modificare la voce interessata. Selezionare la voce del sottomenu col CH+ / CH- button (tasto CH+ / CH-) presente sul telecomando e premere il tasto VOL+ or MENU/ENTER per accedere al sottomenu.

B: Se c'è il simbolo ▸ selezionare la voce selezionando ▸.

IMMAGINE

Modo Immagine

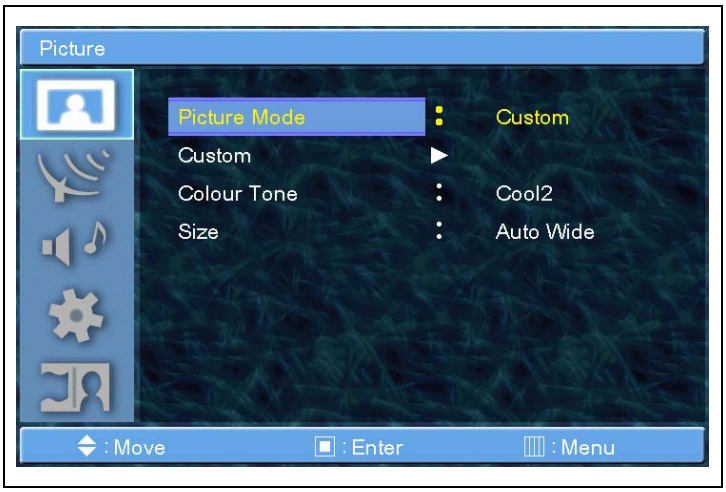

1. Press **MENU/ENTER** button (Premere il tasto **MENU/ENTER)** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale Immagine.

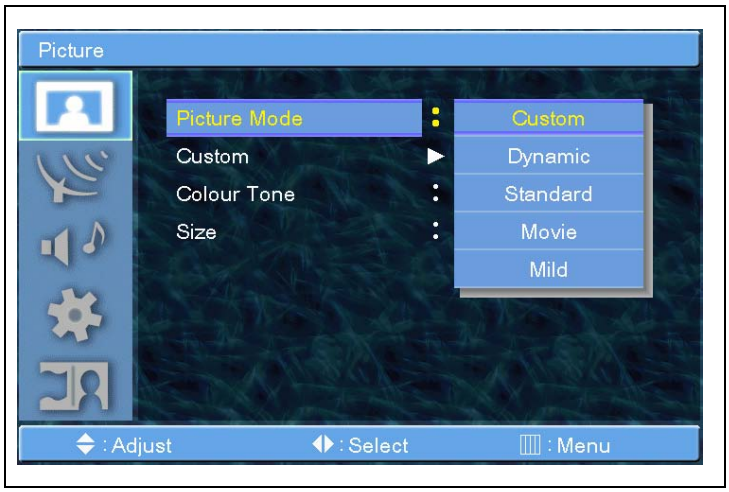

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Selezionare Picture mode (modo Immagine) e press **MENU/ENTER** button (premere il tasto **MENU/ENTER)** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra dell'immagine.

5. Select the Picture mode (Selezionare la modalità Immagine) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

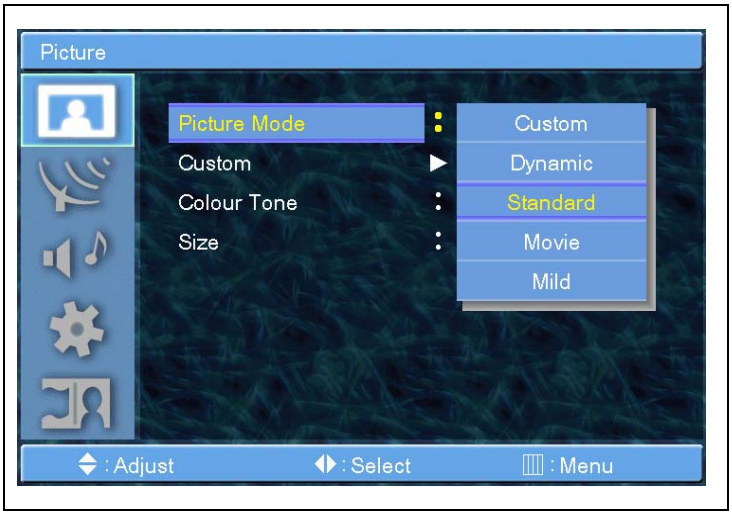

7. Premere il tasto **Exit** per uscire.

IMMAGINE

Custom (Personalizza)

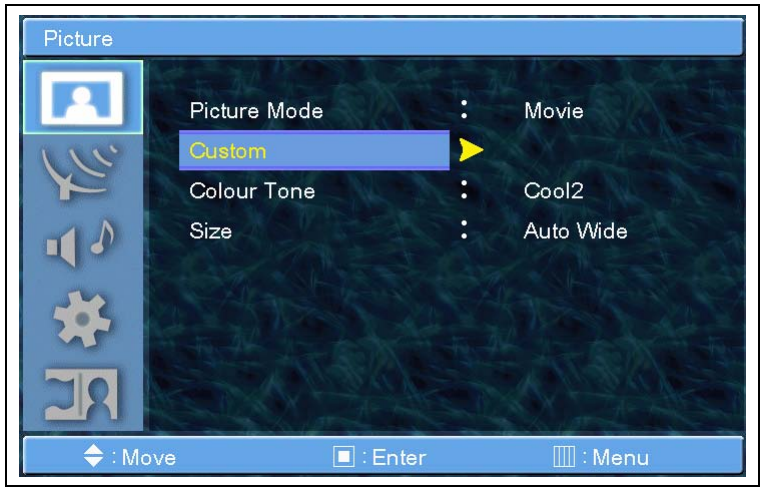

1. Press **MENU/ENTER** button (Premere il tasto **MENU/ENTER)** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale Immagine.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Selezionare Custom (Personalizza) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il sottomenu Personalizza appare.

5. Le barre di regolazione dell'immagine saranno visibili sullo schermo. Premere **BACK (Pulsante Indietro)** sul telecomando. E' possibile modificare ogni voce della regolazione personalizzata ma i valori modificati sono memorizzati in modalità Custom (Personalizzata).

CONTRAST

Adjust brightness difference between bright part of the screen and dark part.

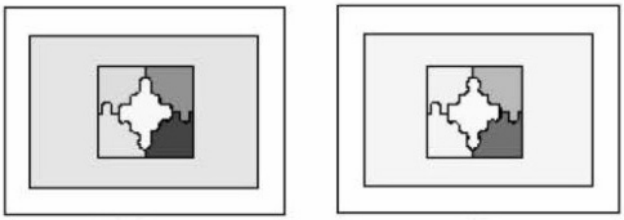

Distinct ◀ ▶ Vague

BRIGHTNESS

Adjust brightness of the screen.

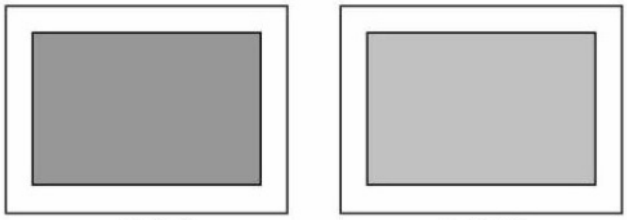

Dark ◀ ▶ Bright

COLOR

Adjust deep and light color of the screen.

Decrease ◀ ▶ Increase

SHARPNESS

Adjust vividness of the screen.

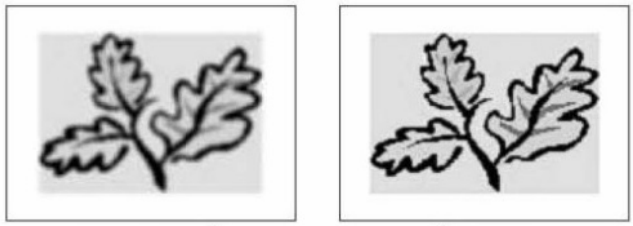

Less sharp ◀ ▶ Sharp

IMMAGINE

Tonalità colore

Il PDP/LCD ha 5 temperature dello schermo (regolazioni colore).

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale Immagine.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

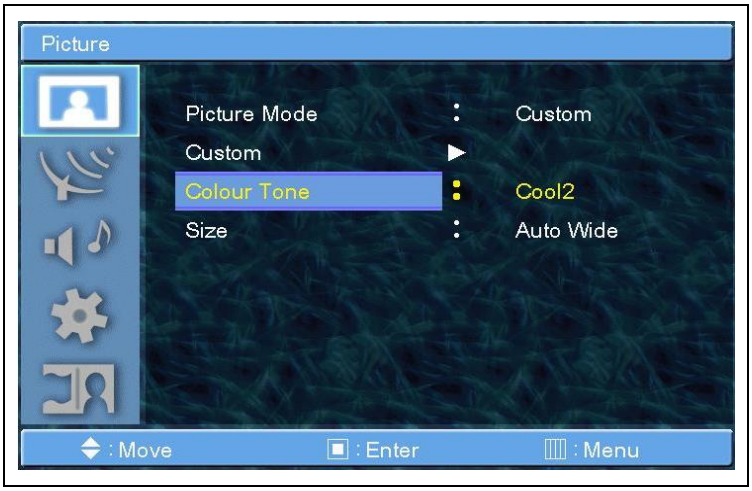

4. Select Color Tone (selezionare Tonalità Colore) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra dell'immagine.

5. Select the Colour Tone (Selezionare la tonalità colore) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

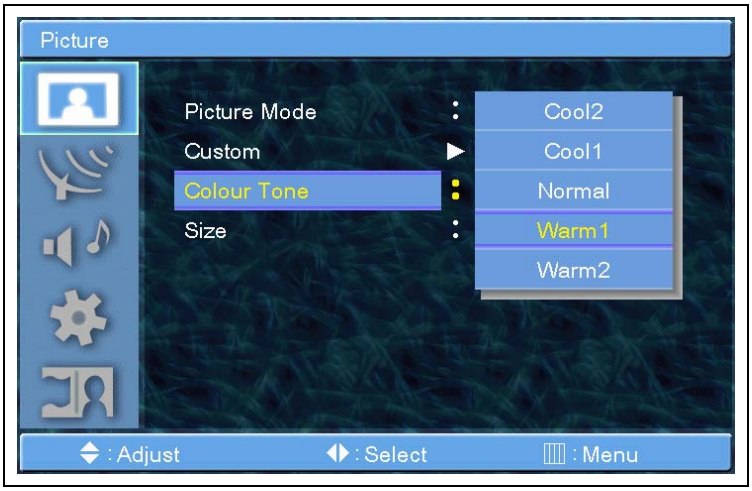

7. Premere il tasto **Exit** per uscire.

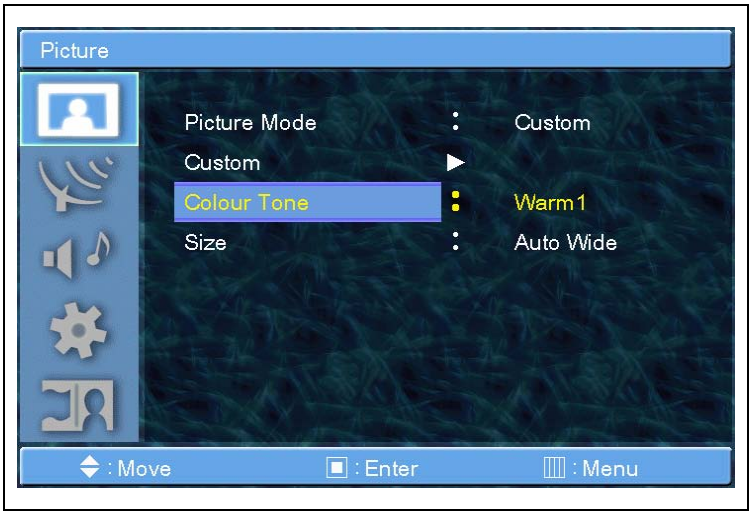

- **CALDA 1,2**

Lo schermo sembra caldo: Rosso acceso.

- **Normale**

Normale: Impostazione di fabbrica.

- **Fredda 1,2**

Lo schermo sembra freddo: Blu acceso.

IMMAGINE

Dimensione

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale Immagine.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

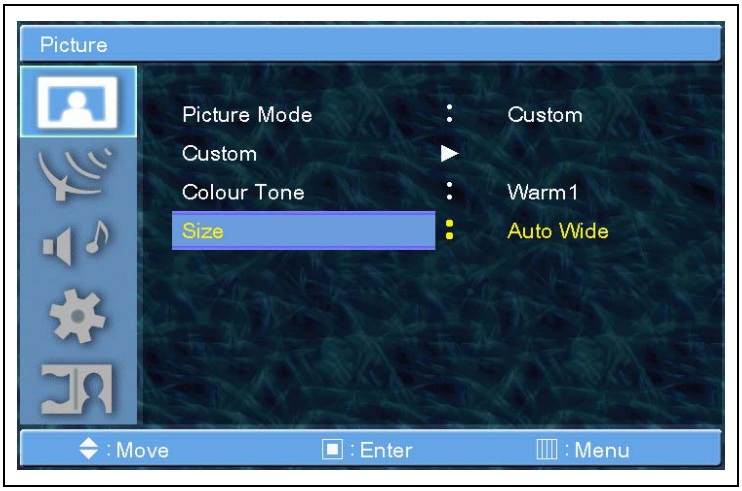

4. Select Size (selezionare Dimensione) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra dell'immagine.

5. Select the Size (Selezionare la Dimensione) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

7. Premere il tasto **Exit** per uscire.

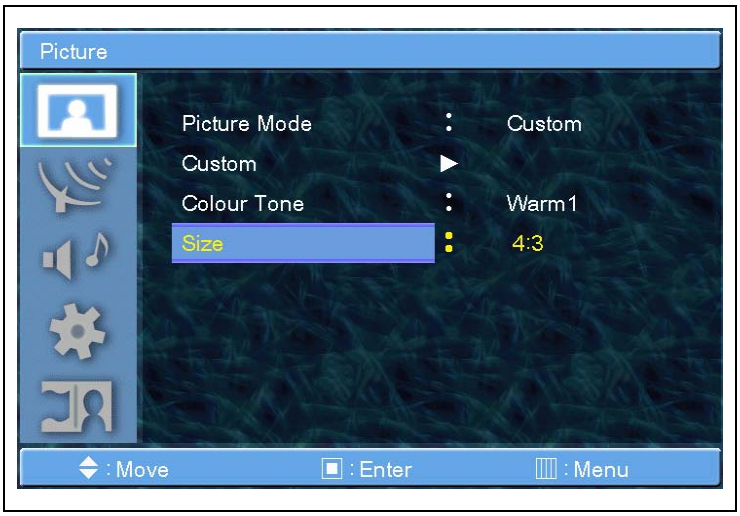

CANALE TV ANALOGICA

Paese

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale Canale.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

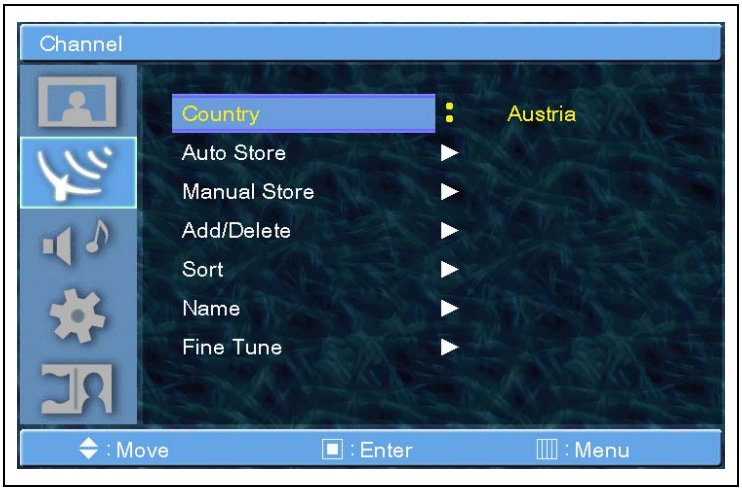

4. Select Country (selezionare Paese) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra dell'immagine.

5. Select the Size (Selezionare la Dimensione) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

7. Premere il tasto **Exit** per uscire.

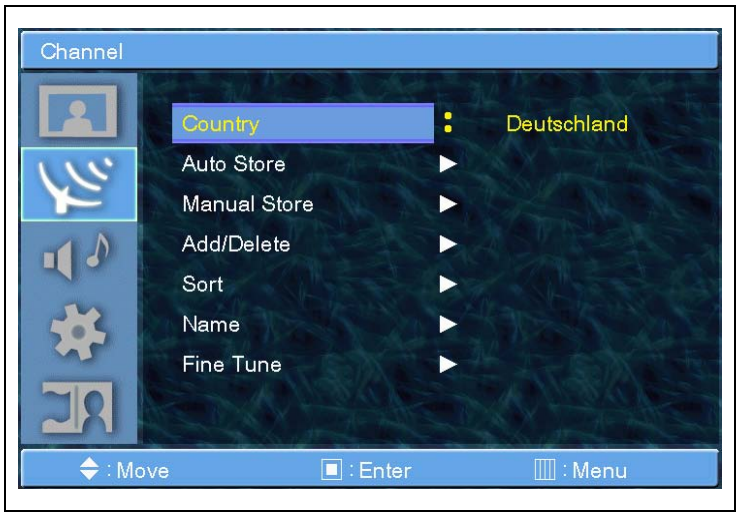

CANALE TV ANALOGICA

Memorizzazione Automatica

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Auto Store (Selezionare Memorizzazione Automatica) con il tasto **VOL+/VOL-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

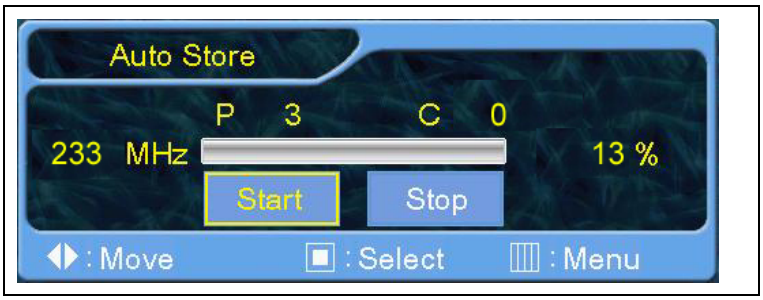

5. E' possibile visualizzare la barra di sintonizzazione. Il PDP/LCD effettuerà la ricerca automatica dei programmi.
Durante la ricerca dei canali dopo aver selezionato lo **Start button** (**tasto Start)** con VOL+/VOL-, è possibile fermare la ricerca selezionando **Stop button (tasto Stop).**

CANALE TV ANALOGICA

Memorizzazione Manuale

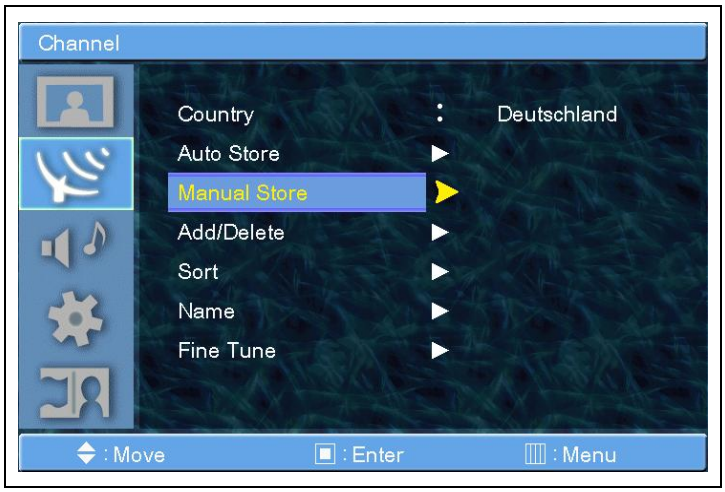

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

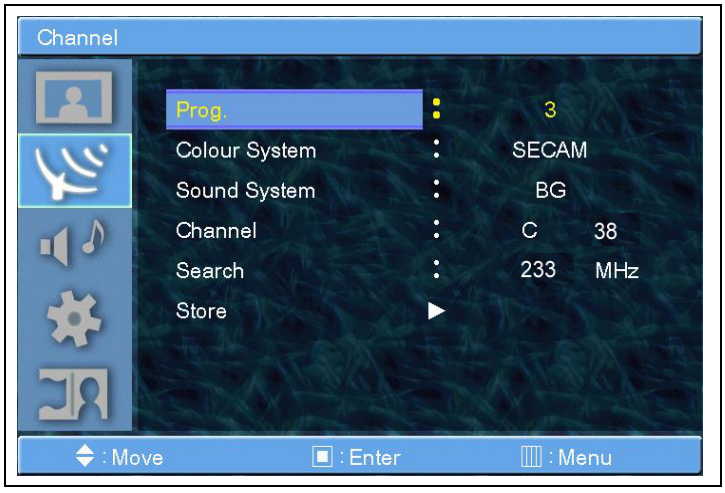

4. Select Macula Store (selezionare Memorizzazione Manuale) e premere **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu.

CANALE TV ANALOGICA

Memorizzazione manuale – Prog.

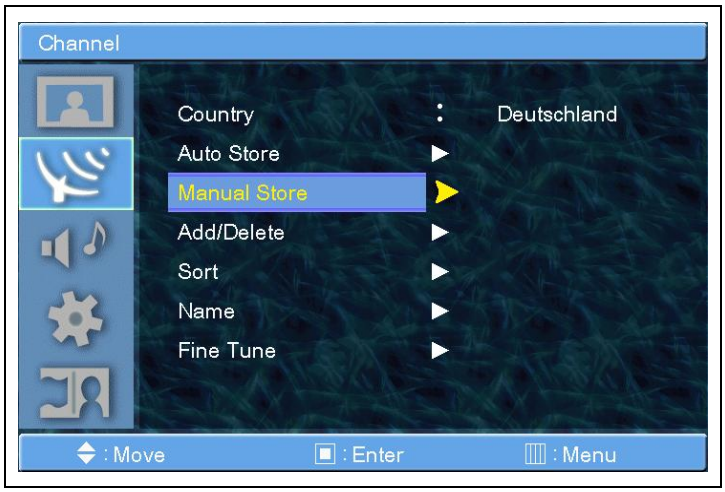

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale Memorizzazione Manuale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

4. Select the Prog. menu (selezionare il menu Prog.) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

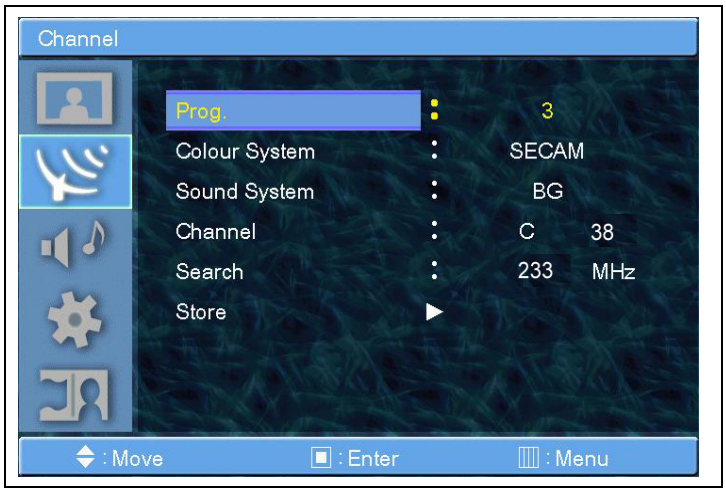

5. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

6. Il quadro di regolazione dell'immagine sarà visibile sullo schermo. E' possible selezionare il Prog. usando il tasto **CH+/CH-.**

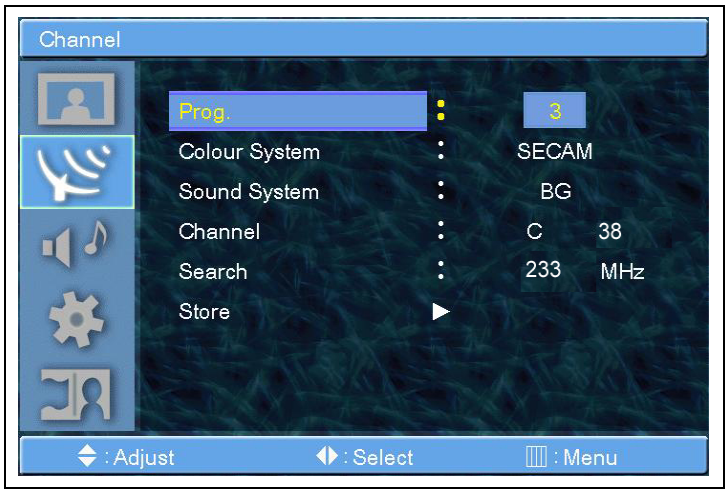

CANALE TV ANALOGICA

Memorizzazione Automatica – Sistema Colori

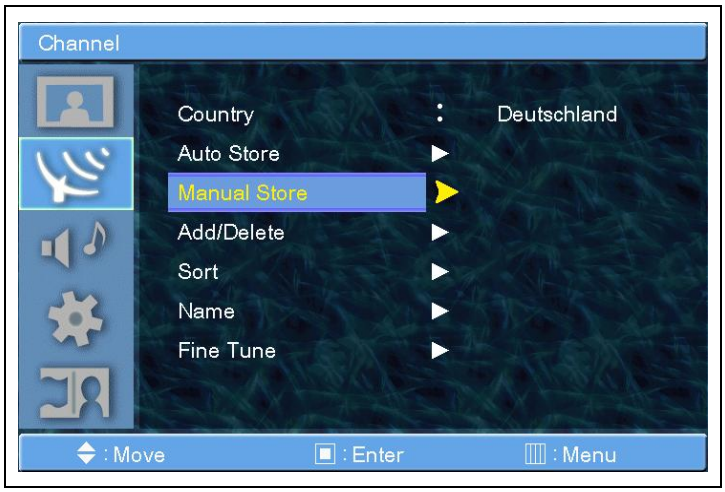

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale Memorizzazione Manuale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

4. Select the Colour System menu (selezionare il menu Sistema Colori) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando. La finestra popup dell'immagine appare.

5. E' possible selezionare il Sistema Colori usando il tasto **CH+/CH-.**

CANALE TV ANALOGICA

Memorizzazione Manuale - Sistema Audio

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

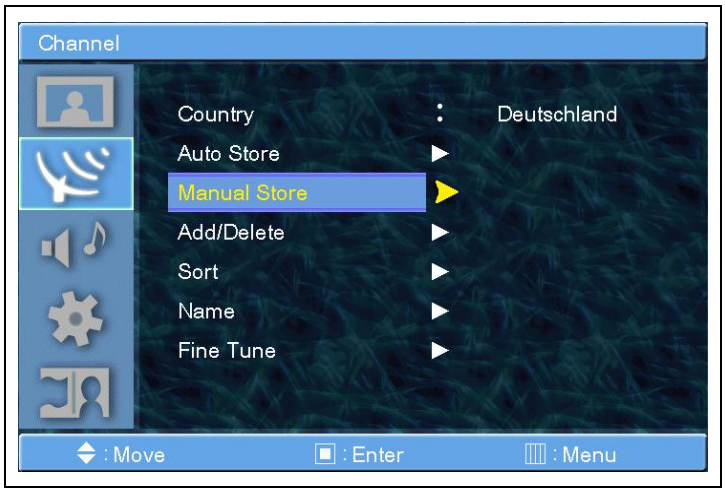

3. Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale Memorizzazione Manuale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

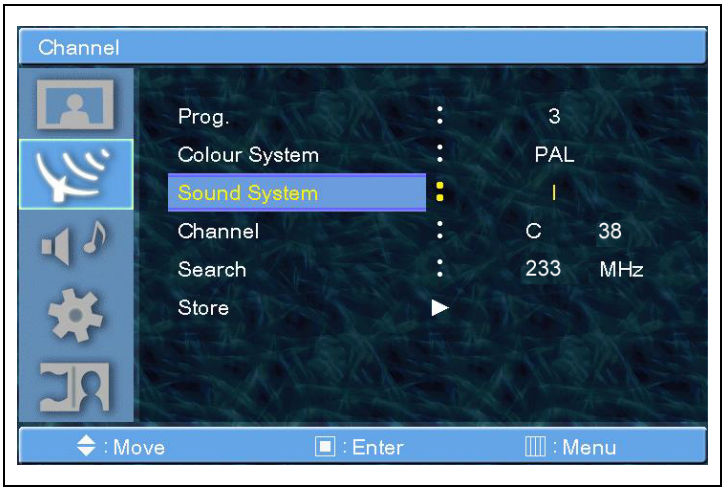

4. Select the Sound System menu (selezionare il menu Sistema Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando. La finestra popup dell'immagine appare.

5. E' possible selezionare il Sistema Audio usando il tasto **CH+/CH-.**

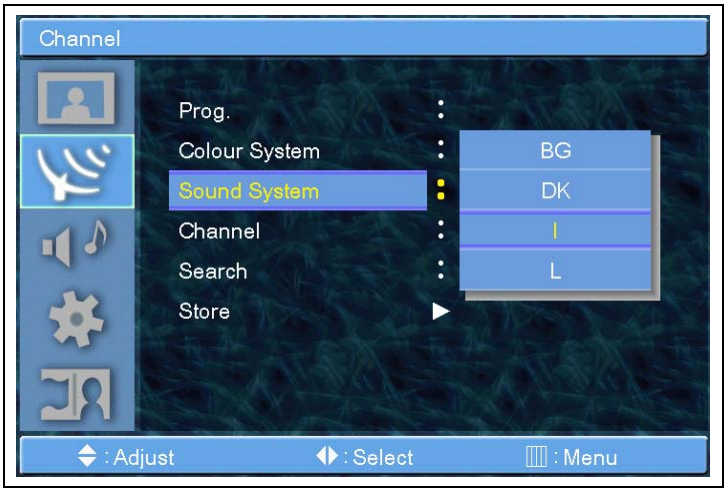

CANALE TV ANALOGICA

Memorizzazione manuale – Canale

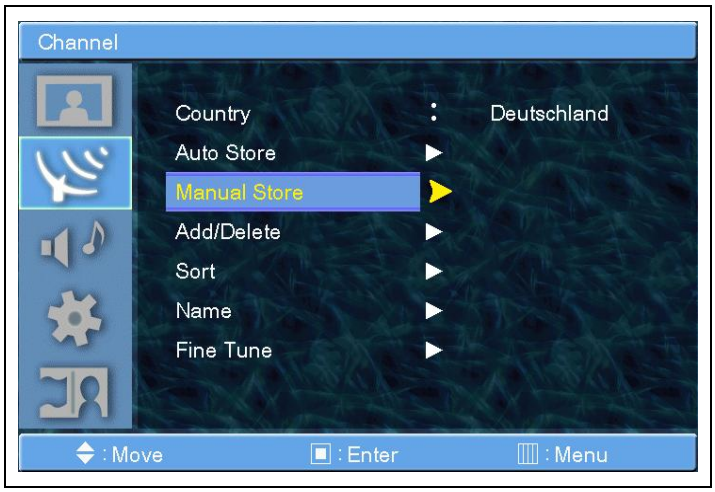

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale Memorizzazione Manuale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

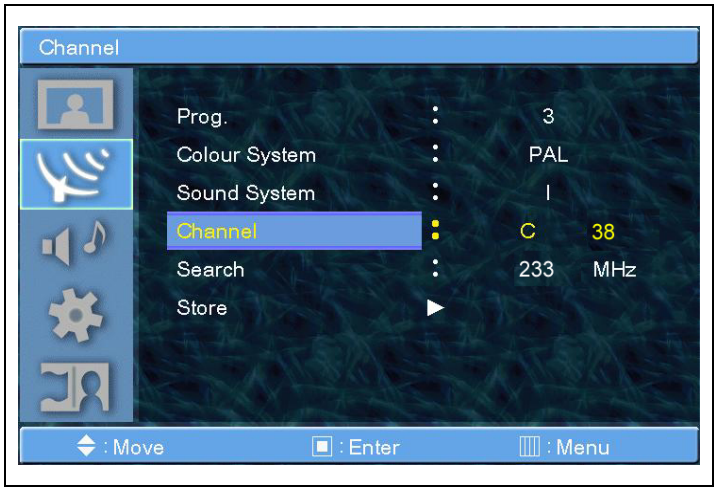

4. Select the Channel menu (selezionare il menu Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

5. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

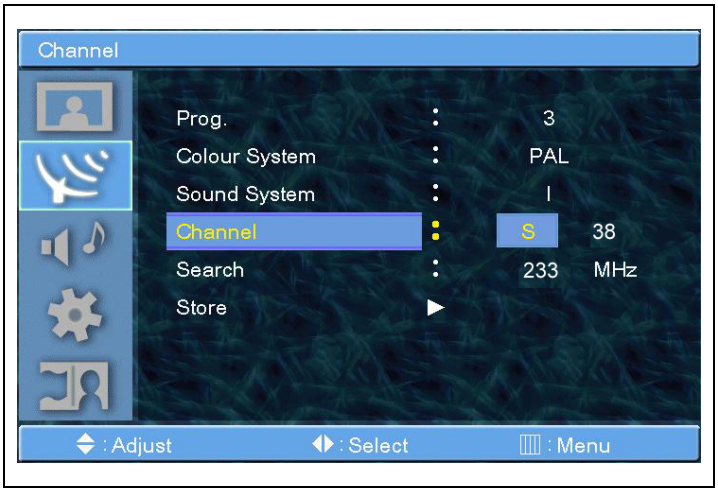

5. E' possible regolare il Canale.

CANALE TV ANALOGICA

Memorizzazione manuale – Ricerca

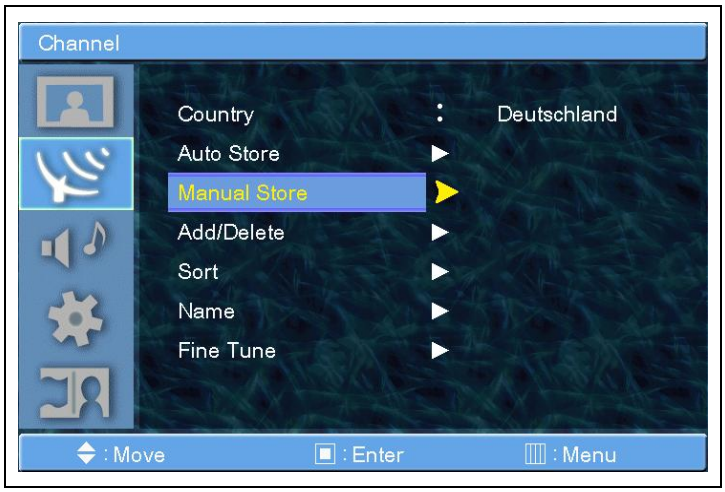

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale Memorizzazione Manuale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

4. Select the Search menu (selezionare il menu Ricerca) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

5. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

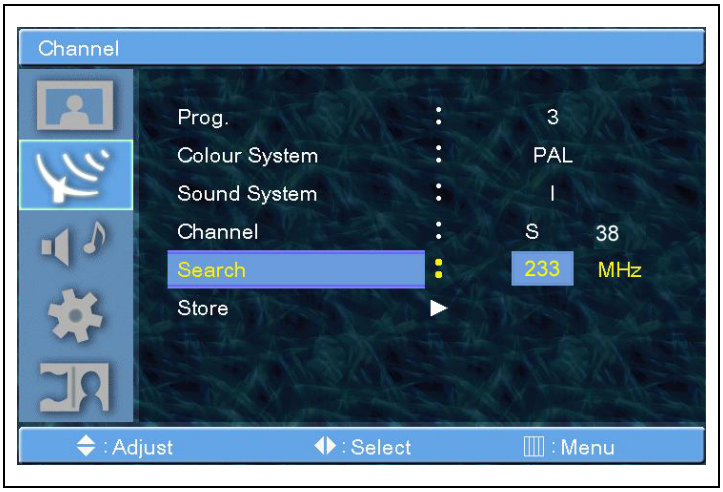

5. E' possible effettuare la Ricerca.

CANALE TV ANALOGICA

Memorizzazione manuale – Memoria

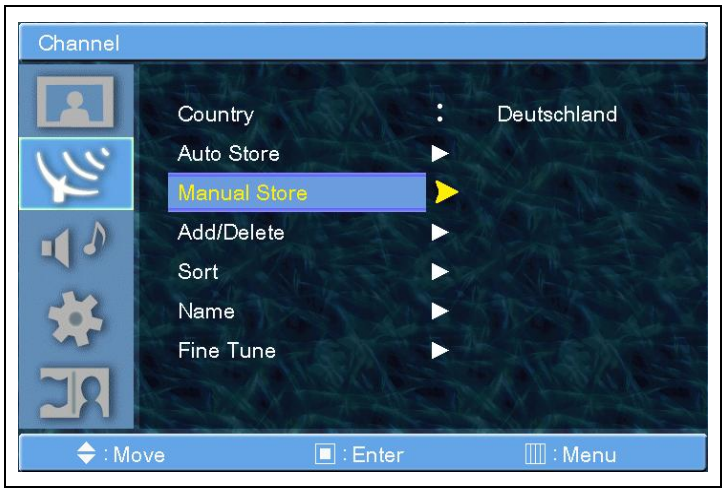

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Select the Manual Store menu (selezionare il menu principale Memorizzazione Manuale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

4. Select the Store menu (selezionare il menu Memoria) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

5. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

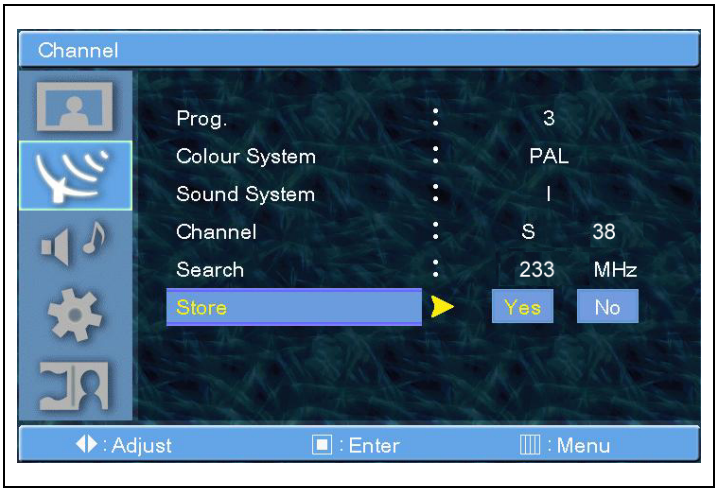

6. Le immagini formate da due riquadri saranno visibili sullo schermo. Selezionare **Yes / No** col tasto **VOL+ or VOL-.**

CANALE TV ANALOGICA

Aggiungi/Elimina

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Select the Add/Delete menu (selezionare il menu Aggiundi/Elimina) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

4. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu. E' possibile così visualizzare l'elenco dei programmi preferiti.

6. Selezionare un programma col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

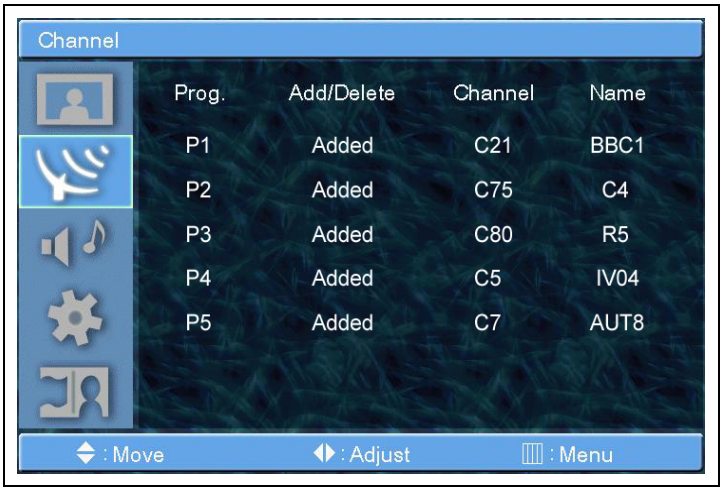

‣ **MODIFICARE L'ELENCO**

E' possibile INSERIRE, CANCELLARE, SALTARE e SOSTITUIRE i programmi nell'elenco.

‣ **CANCELLARE IL PROGRAMMA NELL'ELENCO**

Per modificare un programma premere il tasto **MENU/ENTER.** Selezionare poi un campo col tasto **VOL+ or VOL-.** Premere il tasto MENU/ENTER sul campo per modificare. Modificare il campo col tasto CH+/CH-. Premere il tasto BACK per uscire.

CANALE TV ANALOGICA

Ordina

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Select the Sort menu (selezionare il menu Ordina) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

4. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu. E' possibile così visualizzare l'elenco dei programmi da ordinare.

(**nota**: Su quest'immagine non è possibile visualizzare l'elenco dei programmi da ordinare in quanto è un'immagine.)

6. Selezionare un programma col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

▸ **ORDINARE IL PROGRAMMA NELL'ELENCO**

Per ordinare un programma premere il tasto **MENU/ENTER.** Selezionare poi un campo col tasto **VOL+ or VOL-.** Premere il tasto MENU/ENTER sul campo per ordinare. Modificare il campo col tasto CH+/CH-. Premere il tasto BACK per uscire.

CANALE TV ANALOGICA

Nome

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Select the Name menu (selezionare il menu Nome) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

4. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu. E' possibile così visualizzare l'elenco dei programmi da ordinare.

6. E' possibile cambiare il **Nome** di un programma se lo si vuol modificre.

‣ **CAMBIARE IL NOME DEL PROGRAMMA NELL'ELENCO**

Per cambiare il **Nome** di un programma premere il tasto **MENU/ENTER.** Selezionare poi un campo col tasto **VOL+ or VOL-.** Premere il tasto MENU/ENTER sul campo per ordinare. Modificare il campo col tasto CH+/CH-. Premere il tasto BACK per uscire.

CANALE TV ANALOGICA

Ottimizzazione

La funzione di Fine Tuning (Ottimizzazione) permette di regolare manualmente il sintonizzatore del PDP se vi sono difficoltà nella sintonizzazione analogica dei Canali.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Fine Tune (Selezionare Ottimizzazione) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.** E' possible visualizzare la barra di regolazione.

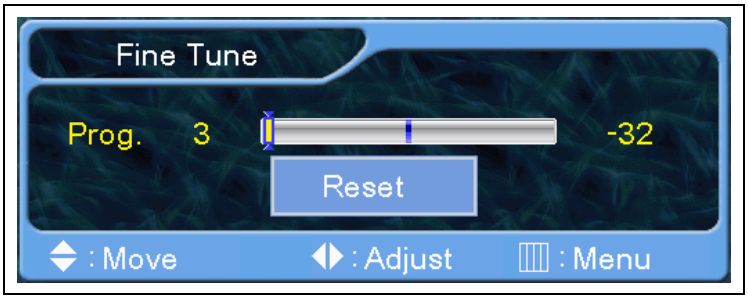

5. Regolare la sintonizzazione col tasto **VOL+** o **VOL-.**

CANALE DTV

DTV

L'opzione DTV permette di attivare la modalità DTV per visualizzare i Canali DTV.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Channel main menu (selezionare il menu principale Canale) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al menu DTV. E' possibile così passare all'OSD **DTV**, **DTV.CH.**

Le pagine successive includono **DTV.CH** OSD.

***Per maggiori dettagli far riferimento alle pagine successive.**

DTV.CH

Elenco Canali

1. Nel menu **DTV.CH**, selezionare il menu **Channel List** (menu **Elenco Canali**).

2. Select **Channel Lista** (selezionare Elenco Canali) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Appare così la finestra dell'Elenco Canali.

3. Selezionare il canale nella **Channel List window** (**finestra Elenco Canali**) col **Red button (tasto Rosso)**, tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

4. Premere il tasto **Exit** per uscire.

DTV.CH

Elenco Canali

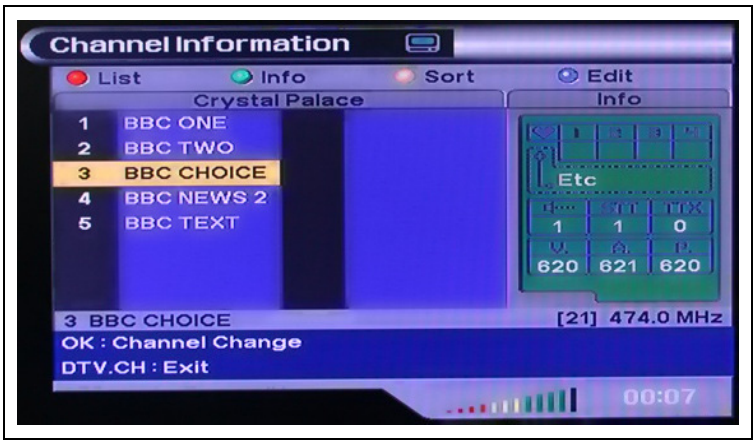

5. Nel **Channel List sub** menu (sottomenu Elenco Canali) premere il **tasto Verde** per visualizzare il menu delle informazioni relative al canale.

6. Nel **Channel List sub** menu (sottomenu Elenco Canali) premere il **tasto Giallo** per visualizzare il **channel sort** menu (menu di ordina canali).

7. Ordinare i canali con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

DTV.CH

Elenco Canali

8. Nel **Channel List sub** menu (sottomenu Elenco Canali) premere il **tasto Blu** per visualizzare il **channel editing** menu (menu Modifica Canali).

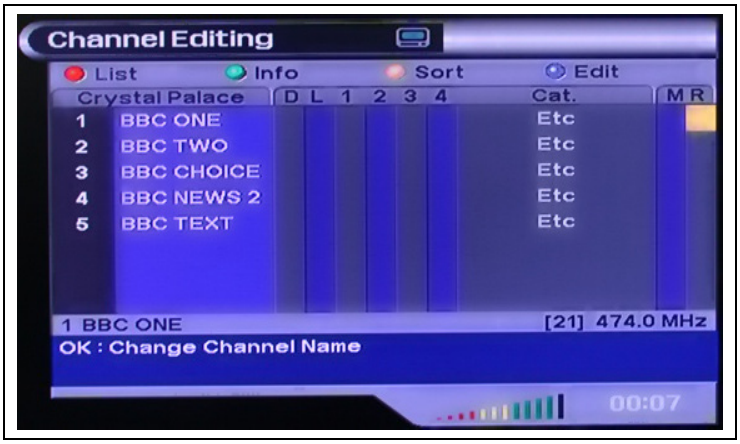

9. Modifica il canale con il tasto **CH+/CH-** e **VOL+/VOL-.**

DTV.CH

Guida Programmi

1. Nel menu **DTV.CH**, selezionare il menu **Program Giuide** (menu **Guida Programmi**).

2. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

Program Guide
Next EPG
Weekly EPG
Now EPG
1 BBC ONE (15:35~16:55) Stop or My Mom Will Shoot
2 BBC TWO (15:00~17:45) World Snooker Championshi
3 BBC CHOICE (08:00~17:00) This is BBC CHOICE
4 BBC NEWS 24 (16:00~17:00) BBC News
5 BBC TEXT
1 BBC ONE [21] 474.0 MHz
OK : Channel Change, Now EPG
16:37

3. E' possible visualizzare la guida ai programmi nella finestra **Program Guide** (Guida Programmi).
Con il **Red button** (**tasto Rosso)** e il tasto **CH+/CH-** è possibile visualizzare la **Next EPG (EPG Successiva).**

4. Premere il **Blue button (Tasto Blu)** per avere informazioni sulla **weekly EPG (EPG settimanale).**

DTV.CH

Setup

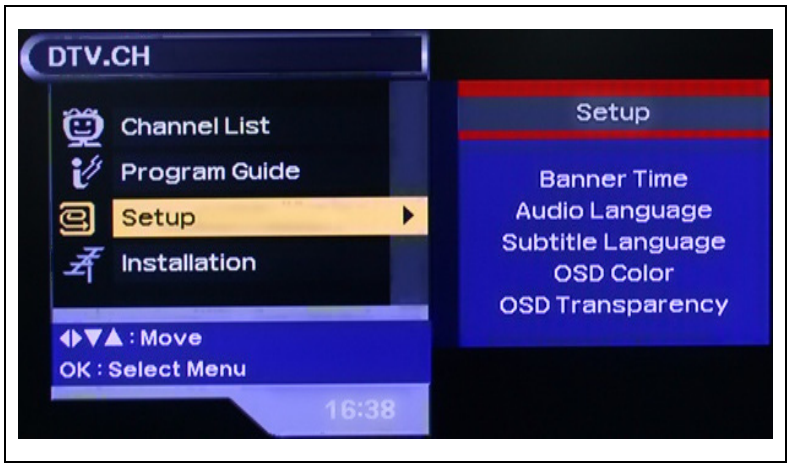

1. Nel menu **DTV.CH**, selezionare il **Setup** menu (menu **Installazione**).

2. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

3. Select the **Banner Time** (Selezionare l'Orario Banner) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

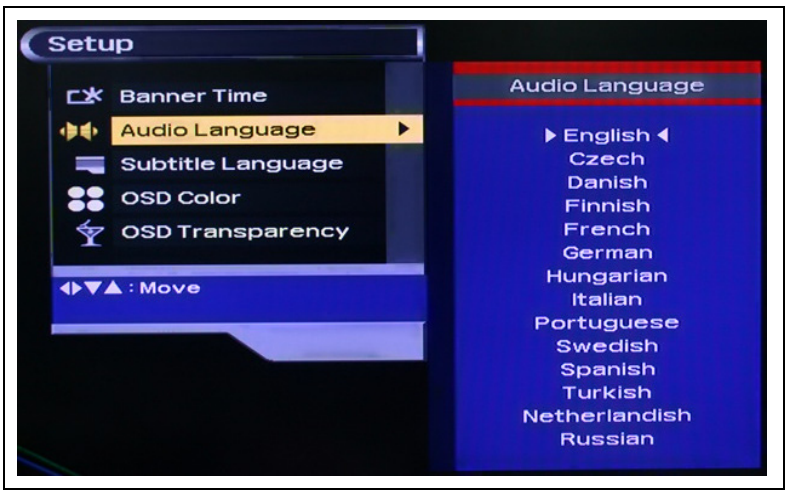

4. Select the **Audio Language** (Selezionare la Lingua Audio) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

DTV.CH

Setup

5. Select the **Subtitle Language** (Selezionare la Lingua Sottotitoli) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

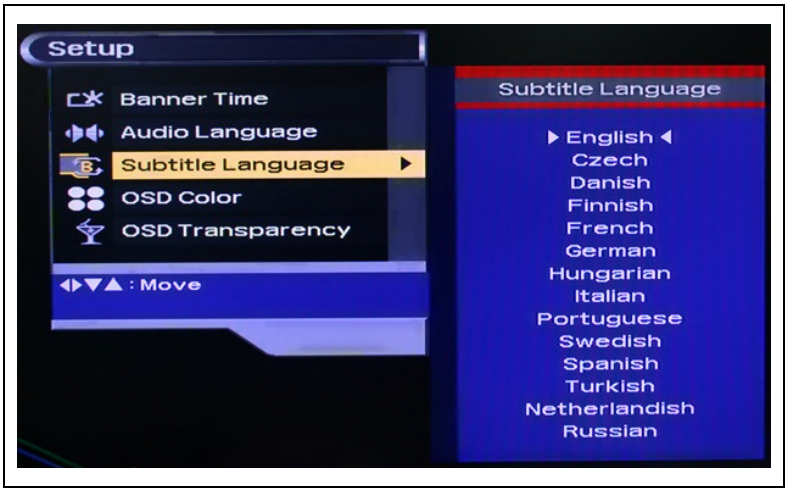

6. E' possible cambiare la modalità nella **Lingua Sottotitoli** con il tasto **CH+/CH-.**

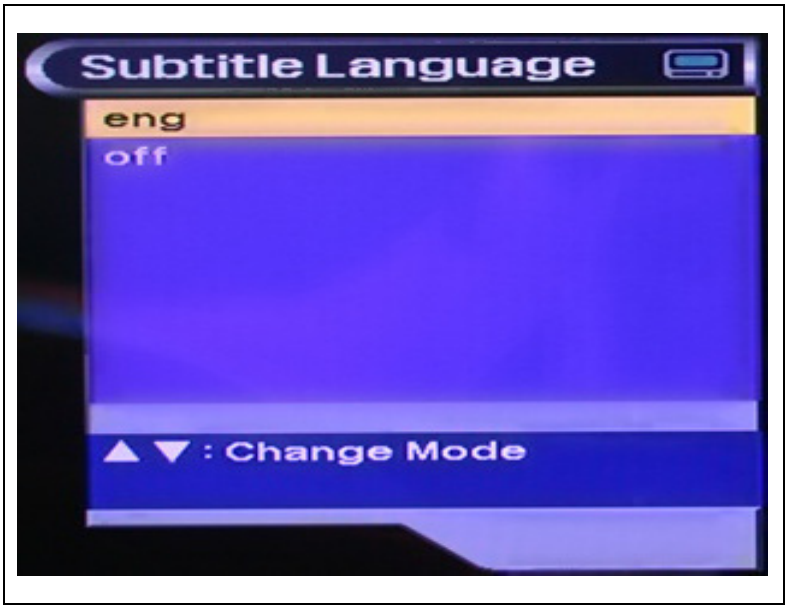

7. Select the **OSD Color** (Selezionare colore ODS) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

8. Select the **OSD Transparency** (Selezionare Trasparenza ODS) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

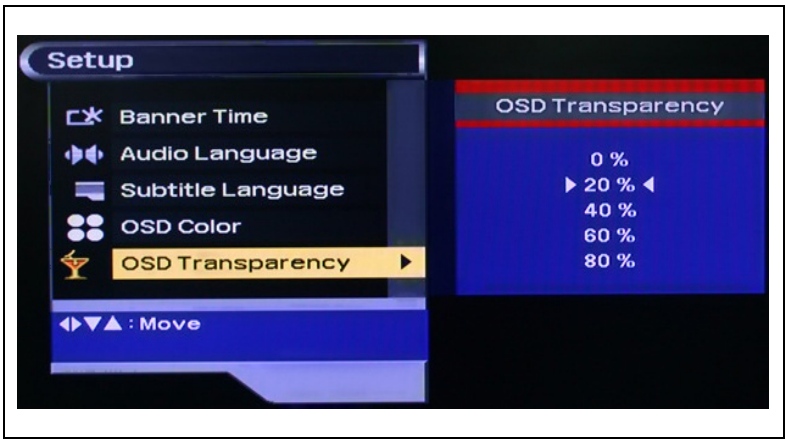

DTV.CH

Installazione

1. Nel menu **DTV.CH**, selezionare l'**Installation** menu (menu **Installazione**).

2. Selezionare il menu Installazione e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Appare così la finestra della Ricerca Canali.

DTV.CH

Installazione

3. Select **Channel Search** (selezionare Ricerca Canali) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Appare così la finestra della Ricerca Canali.

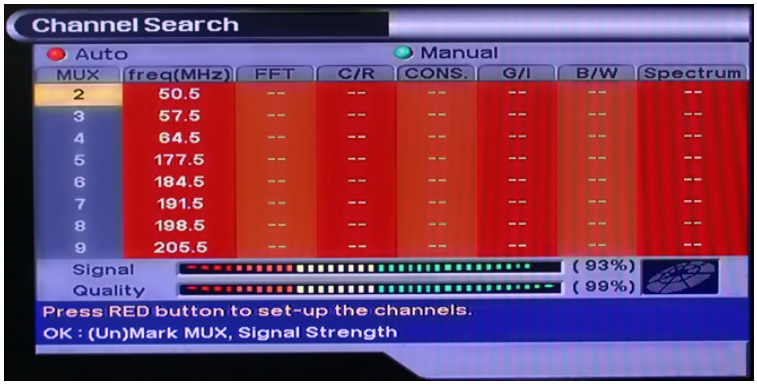

4. Premere il **Red Button (tasto Rosso),** in tal modo si avvierà la funzione ricerca canali.

DTV.CH

Installazione

5. Dopo la ricerca canali è possibile salvare tutti I canali scannerizzati.

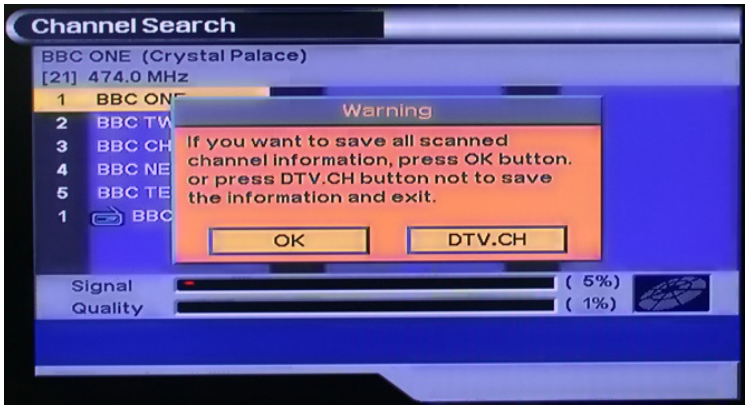

6. Premere il **Green Button (Tasto Verde)** per regolare la ricerca manuale dei canali.

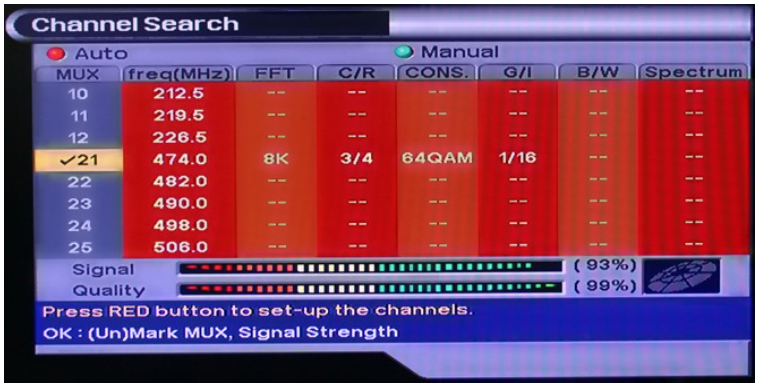
Channel Search
Auto
Manual
MUX freq(MHz) FFT C/R CONS. G/I B/W Spectrum
10 212.5 -- -- -- -- -- --
11 219.5 -- -- -- -- -- --
12 226.5 -- -- -- -- -- --
✓21 474.0 8K 3/4 64QAM 1/16 -- --
22 482.0 -- -- -- -- -- --
23 490.0 -- -- -- -- -- --
24 498.0 -- -- -- -- -- --
25 506.0 -- -- -- -- -- --
Signal (93%)
Quality (99%)
Press RED button to set-up the channels.
OK : (Un)Mark MUX, Signal Strength

7. E' possibile modificare il **Codice PIN.**

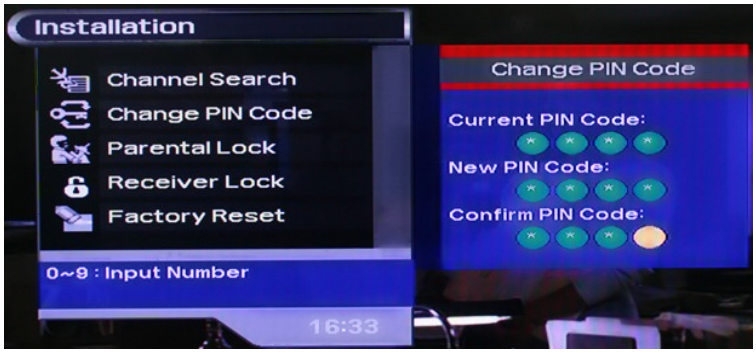

DTV.CH

Installazione

8. E' possibile attivare il **Parental Lock (blocco Parentale)** premendo il tasto CH+/CH-.

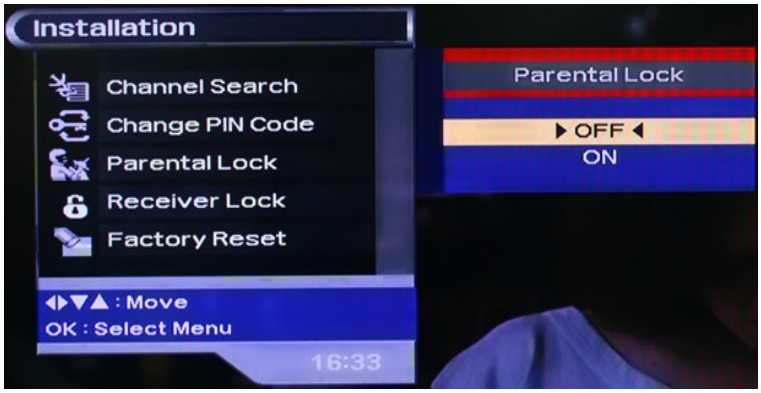

9. E' possibile anche attivare il **Receiver Lock (blocco Ricevente)** premendo il tasto CH+/CH-.

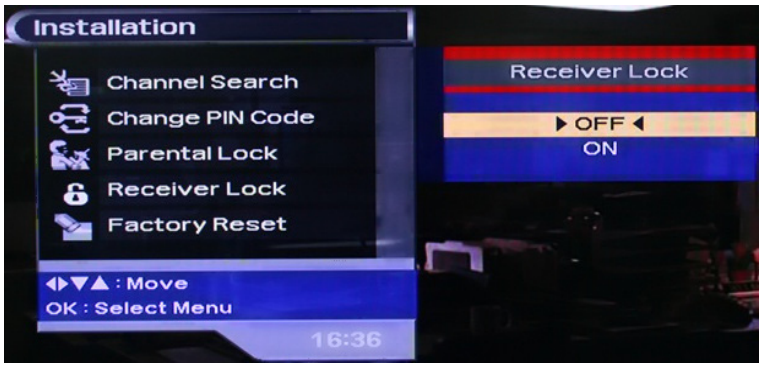

10. E' possible resettare in modalità **Factory Reset (modalità di default)** con il tasto **CH+/CH-.**

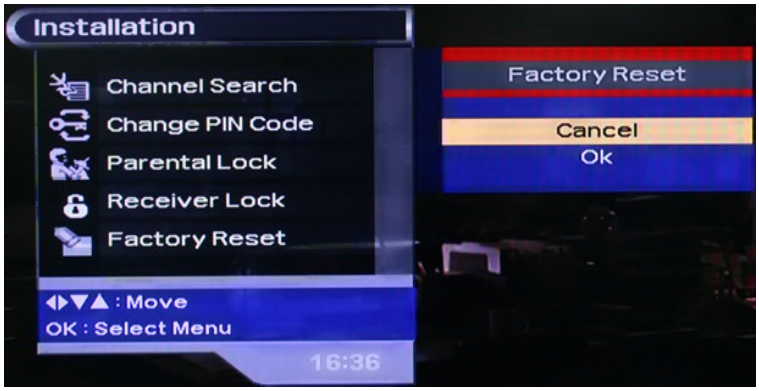

DTV.CH

Default

1. In **modalità default,** non visualizzando nessun menu OSD, premere **Enter key (tasto Invio)** per visualizzare tutte le informazioni relative ai canali.

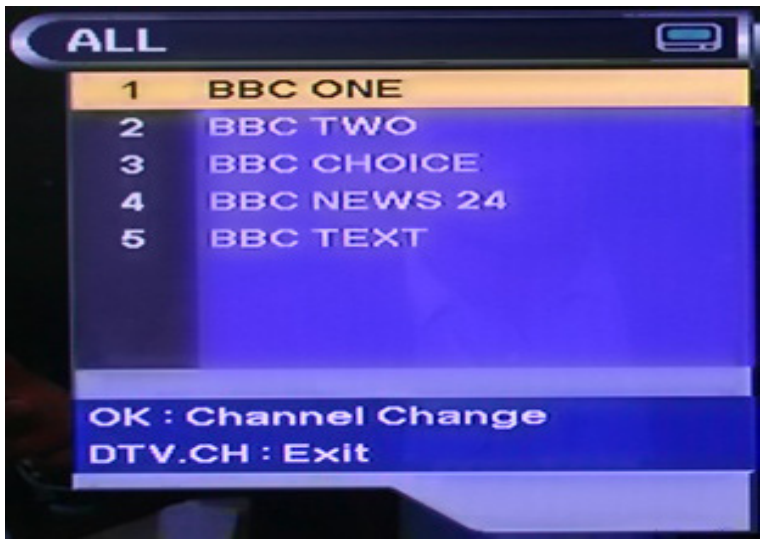

2. Premere **Red button (tasto Rosso)** per visualizzare la Lingua dei sottotitoli in modalità di default. E' possibile regolare la **Subtitle Language (Lingua Sottotitoli)** premendo il tasto CH+/CH-.

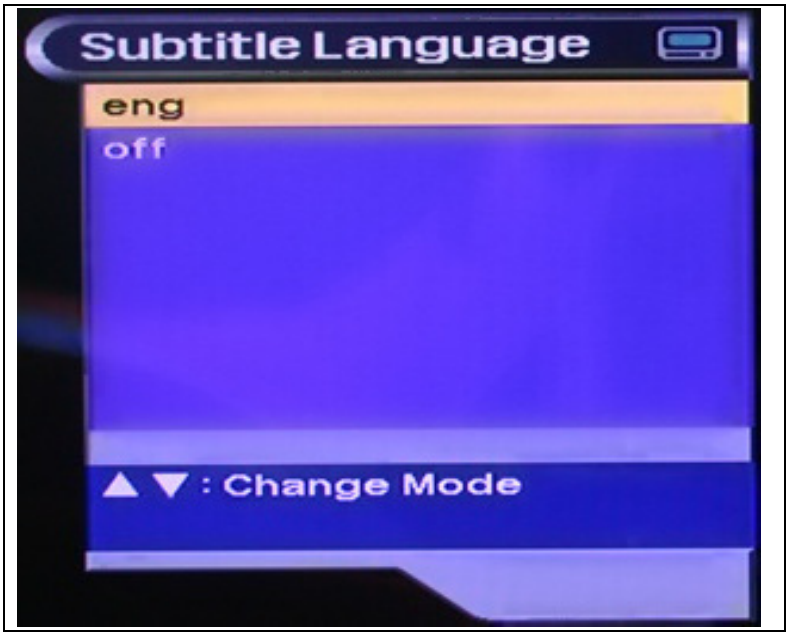

DTV.CH

Default

3. Premere il **Green button (tasto Verde)** per avere le informazioni correnti del canale.

4. Premere il **Yellow button (tasto Giallo)** per avere informazioni Audio. Selezionare stereo, mono, destra e sinistra con il tasto VOL+/VOL-.

5. Premere il **Blue button (tasto Blu)** per visualizzare il canale precedentemente selezionato.

AUDIO TV ANALOGICA

Modalità

Il PDP/LCD ha quattro regolazioni automatiche audio (“Standard”, “Musica”, “Film”, “Discorso”) installati dal produttore. E’ possibile attivare sia Standard che Film, Musica o News premendo il tasto "SSM" sul telecomando (o selezionando dal menu) oppure è possibile selezionare "Manuale" che riprende automaticamente le regolazioni audio personalizzate.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

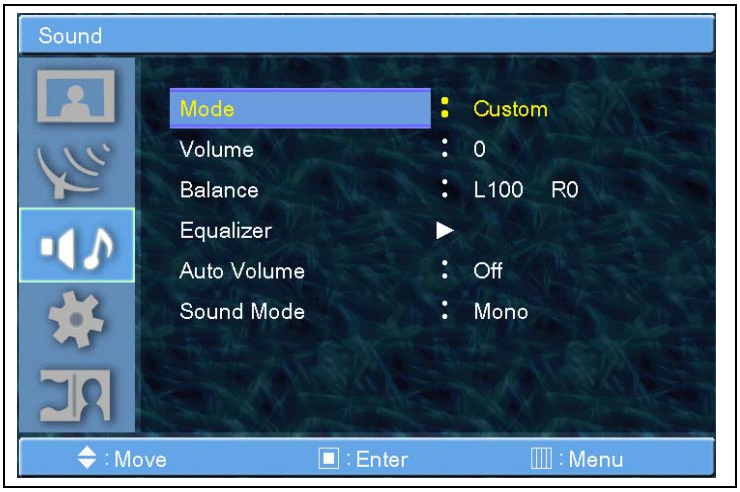

4. Select Mode (selezionare Modalità) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. La finestra popup dell’immagine appare.

5. Select the Mode (Selezionare la Modalità) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

AUDIO TV ANALOGICA

Volume

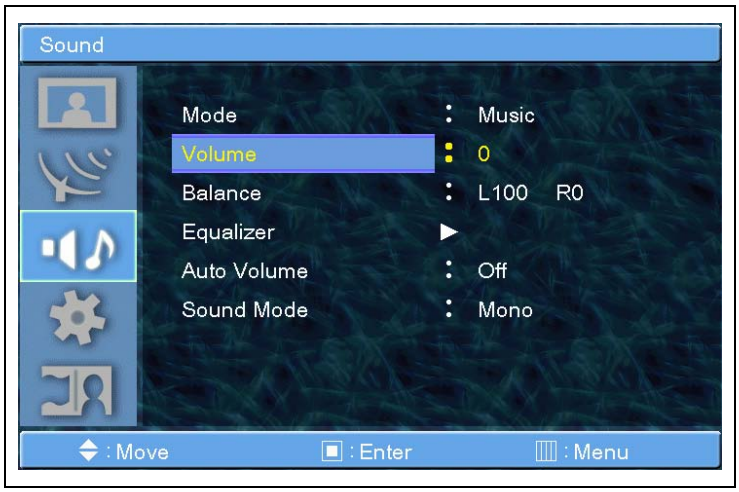

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Volume (selezionare Volume) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. E' possible visualizzare la barra del Volume.

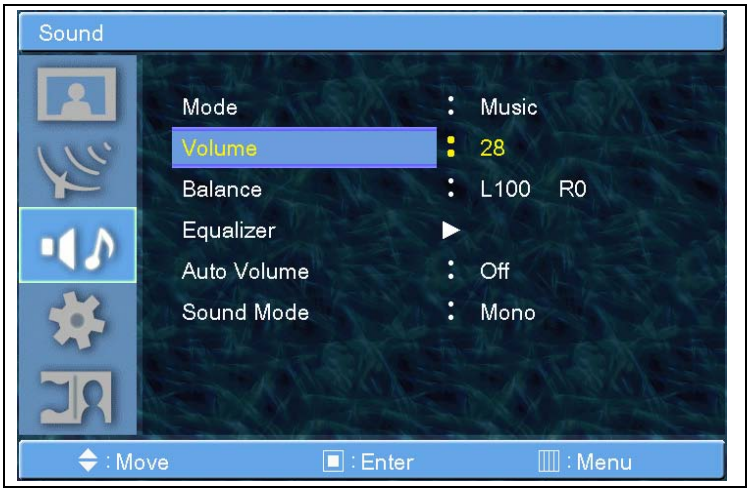

5. Regolare il Volume col tasto **VOL+** o **VOL-.**

Premere poi il tasto **MENU/ENTER.**

AUDIO TV ANALOGICA

Bilanciamento

Questo controllo permette di regolare il bilanciamento dell'uscita dell'altoparlante destro e sinistro.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

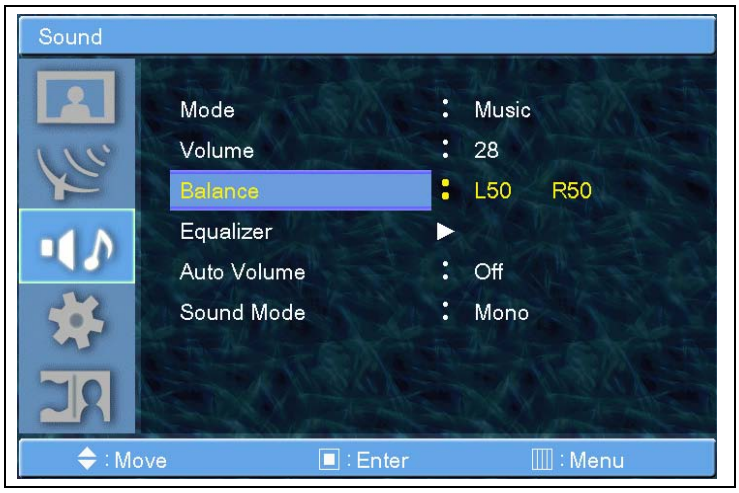

4. Select Balance (selezionare Bilanciamento) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu.E' possible visualizzare la barra di Bilanciamento.

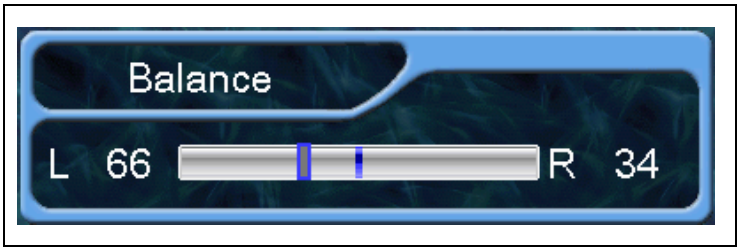

5. Regolare il Bilanciamento col tasto **VOL+** o **VOL-.**
Premere poi il tasto **MENU/ENTER.**

AUDIO TV ANALOGICA

Equalizzatore

E' possibile usare il menu ODS per modificare l'Acuto, il Basso e il Bilanciamento a seconda della preferenza.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

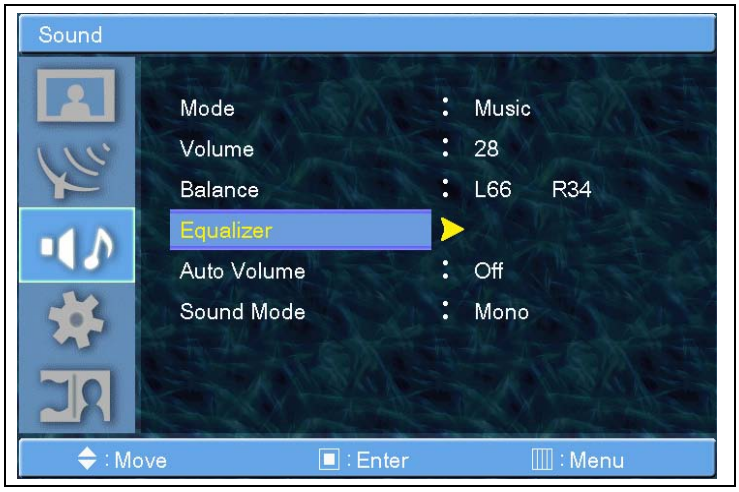

4. Select Equalizer (selezionare Equalizzatore) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Le barre del menu Equalizzatore appariranno sullo schermo.

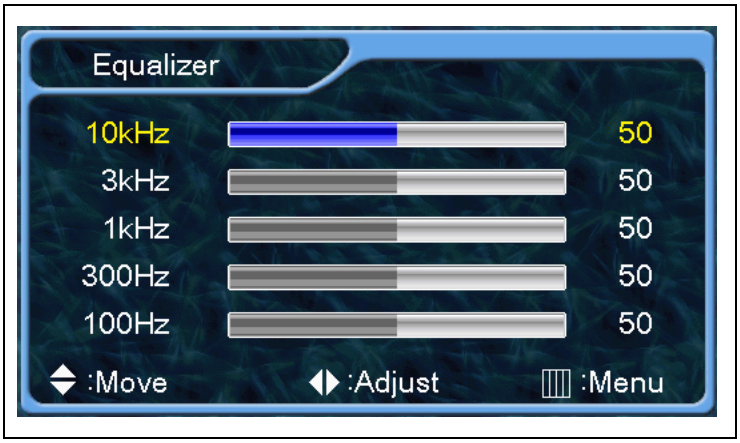

5. Selezionare una barra col tasto **VOL+, VOL-** sul telecomando e regolarla col tasto **CH+/CH-.**

6. Premere il tasto **EXIT** sul telecomando per uscire dall'equalizzatore. Il risultato verrà salvato automaticamente.

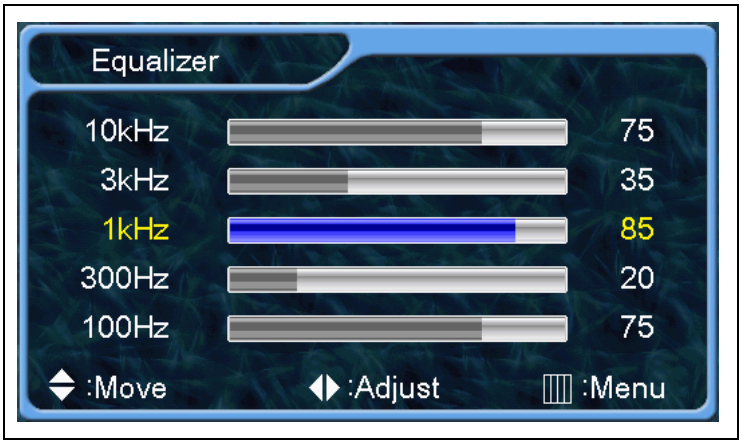

AUDIO TV ANALOGICA

Volume Automatico

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Auto Volume (selezionare Volume Automatico) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Selezionare **Yes / No (Si/No)** con il tasto **CH+ o CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

AUDIO TV ANALOGICA

Modalità Audio

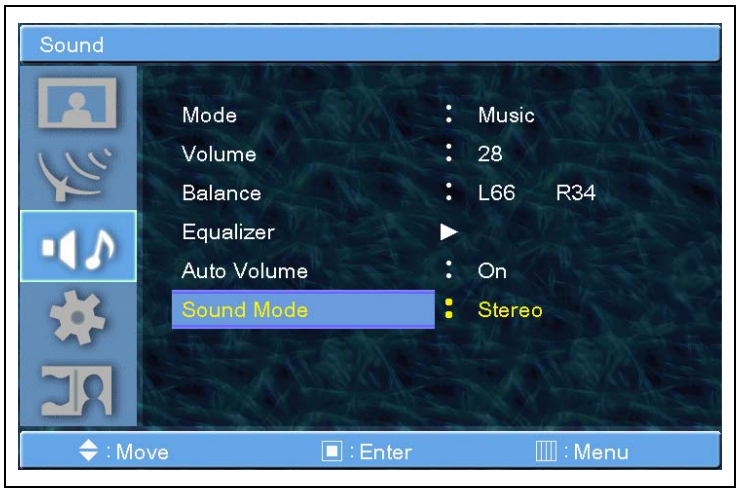

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

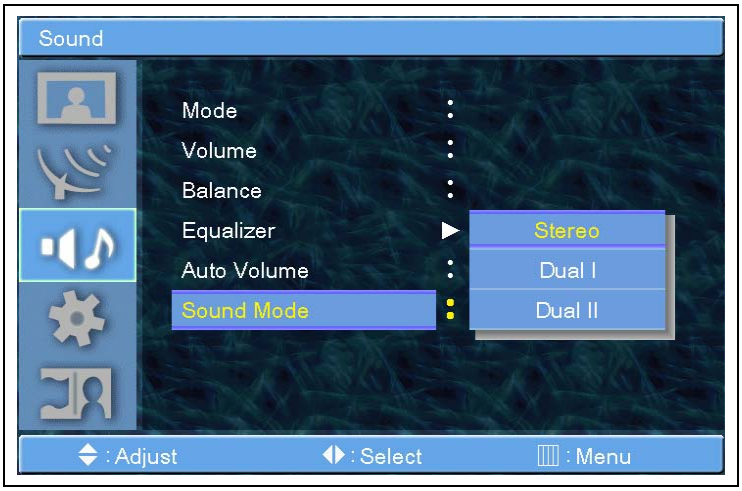

4. Selezionare Sound mode (modalità Audio) e press **MENU/ENTER** button (premere il tasto **MENU/ENTER)** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Select the Sound Mode (Selezionare la Modalità Audio) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

AUDIO DTV

Modalità

Il PDP/LCD ha quattro regolazioni automatiche audio (“standard”, “musica”, “film”, “discorso”) installati dal produttore. E’ possibile attivare sia Standard che Film, Musica o News premendo il tasto "SSM" sul telecomando (o selezionando dal menu) oppure è possibile selezionare "Manuale" che riprende automaticamente le regolazioni audio personalizzate.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

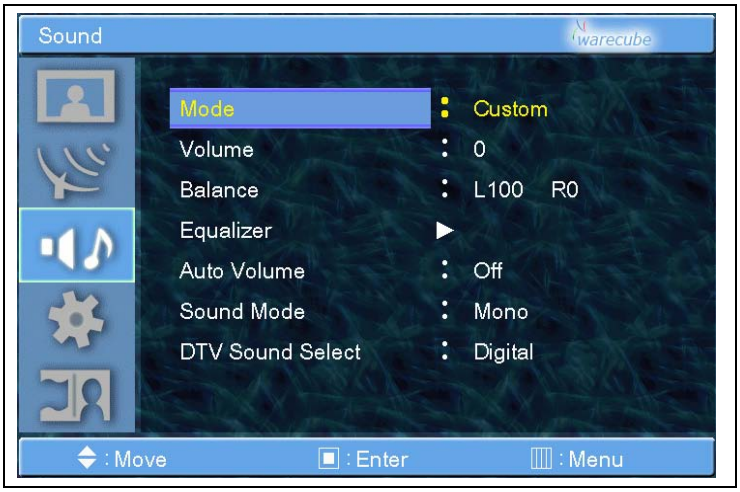

4. Select Mode (selezionare Modalità) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. La finestra popup dell’immagine appare.

5. Select the Mode (Selezionare la Modalità) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

AUDIO DTV

Volume

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

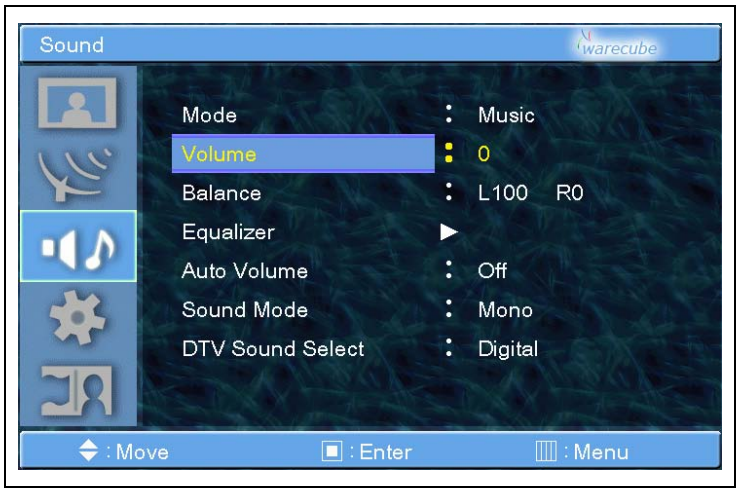

4. Select Volume (selezionare Volume) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. E' possible visualizzare la barra del Volume.

5. Regolare il Volume col tasto **VOL+** o **VOL-.**

Premere poi il tasto **MENU/ENTER.**

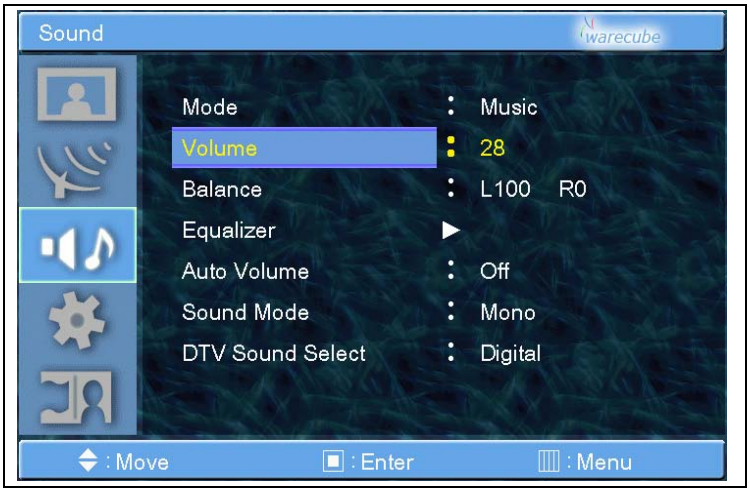

AUDIO DTV

Bilanciamento

Questo controllo permette di regolare il bilanciamento dell'uscita dell'altoparlante destro e sinistro.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

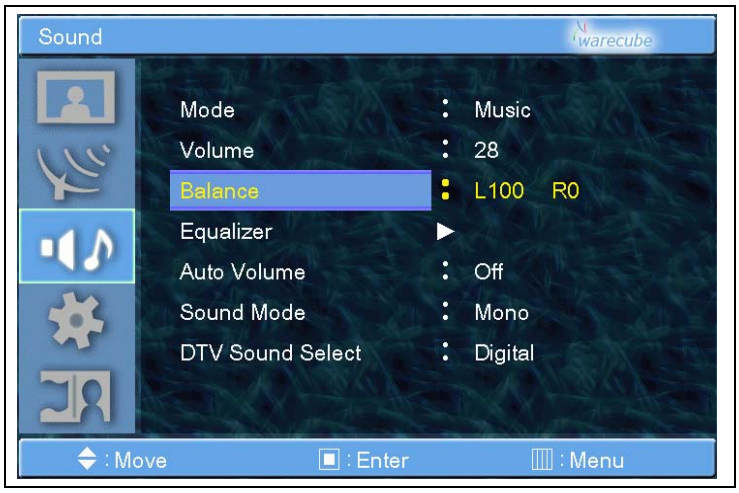

4. Select Balance (selezionare Bilanciamento) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. E' possible visualizzare la barra di Bilanciamento.

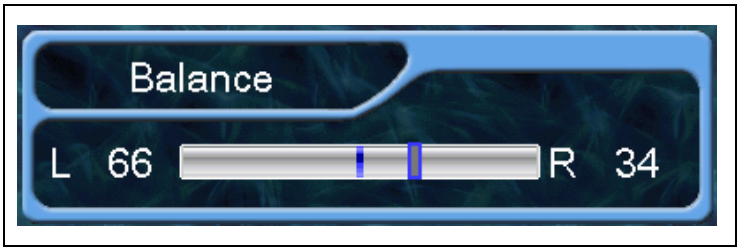

5. Regolare il Bilanciamento col tasto **VOL+** o **VOL-.**
Premere poi il tasto **MENU/ENTER.**

AUDIO DTV

Equalizzatore

E' possibile usare il menu ODS per modificare l'Acuto, il Basso e il Bilanciamento a seconda della preferenza.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

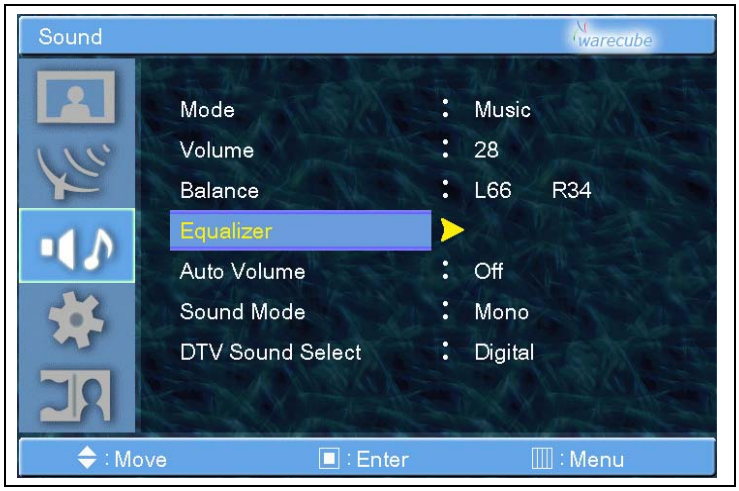

4. Select Equalizer (selezionare Equalizzatore) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Le barre del menu Equalizzatore appariranno sullo schermo.

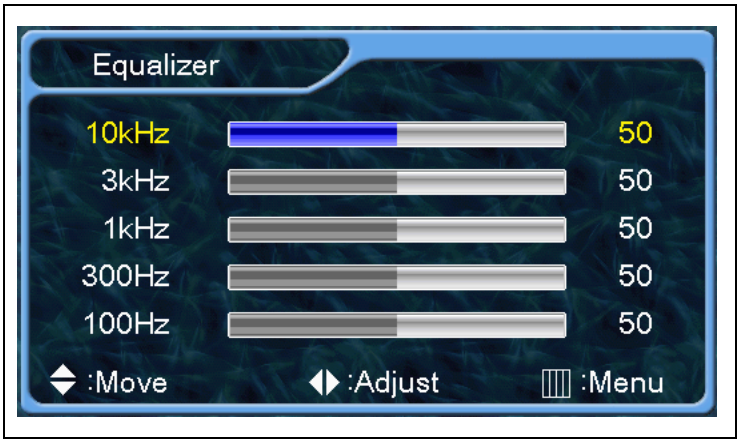

5. Selezionare una barra col tasto **VOL+, VOL-** sul telecomando e regolarla col tasto **CH+/CH-.**

6. Premere il tasto **EXIT** sul telecomando per uscire dall'equalizzatore. Il risultato verrà salvato automaticamente.

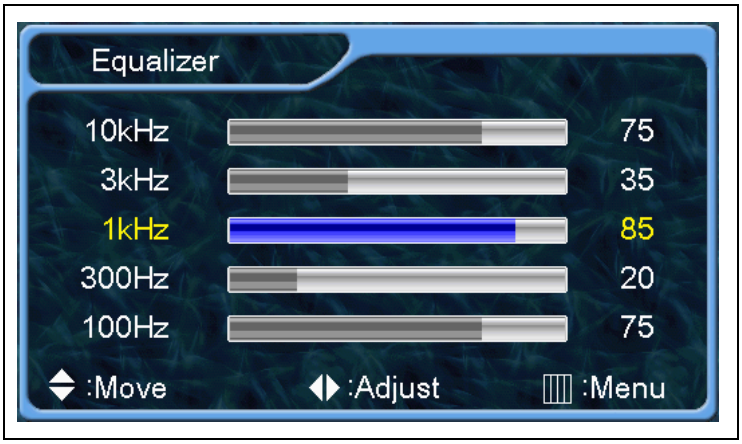

AUDIO DTV

Volume Automatico

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Auto Volume (selezionare Volume Automatico) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Selezionare **Yes / No (Sì/No)** con il tasto **CH+ o CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

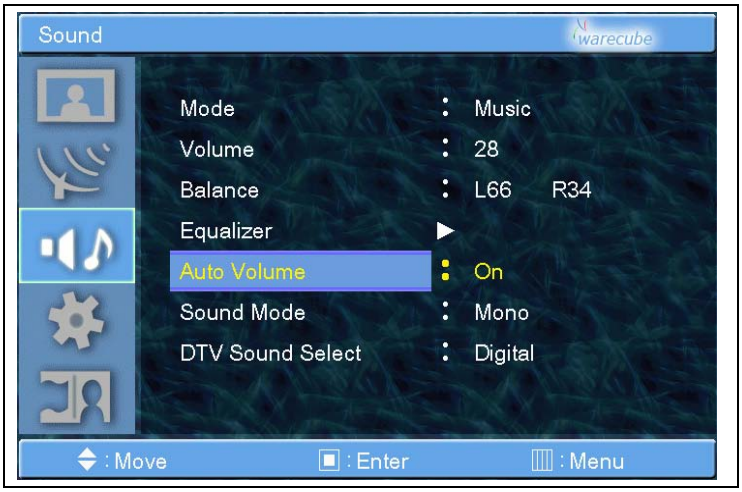

AUDIO DTV

Modalità Audio

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Selezionare Sound mode (modalità Audio) e press **MENU/ENTER** button (premere il tasto **MENU/ENTER)** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Select the Sound Mode (Selezionare la Modalità Audio) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

AUDIO DTV

Selezione Audio DTV

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Sound main menu (selezionare il menu principale Audio) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Selezionare DTV Sound Select (Selezione Audio DTV) e press **MENU/ENTER** button (premere il tasto **MENU/ENTER)** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Selezionare **Digital / Analog (Digitale/Analogico)** con il tasto **CH+ o CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

SETUP

Reset

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Setup main menu (selezionare il menu principale Setup) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Reset (selezionare Reset) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu.

5. Per resettare la TV premere il tasto **MENU/ENTER.** Il sistema sarà resettato.

SETUP

Orario - Orologio

Inserire l'ora corrente.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Setup main menu (selezionare il menu principale Setup) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Time (selezionare Ora) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu Ora apparirà sullo schermo.

5. Inserire l'Ora premendo il tasto **VOL+.**

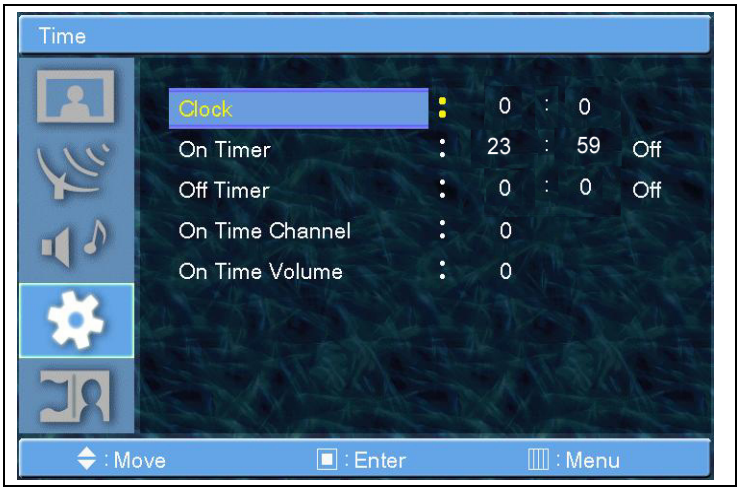

6. Muovere il cursore premendo il tasto **VOL-**, **VOL+** e regolare l'orario col tasto **CH+** e **CH-.**

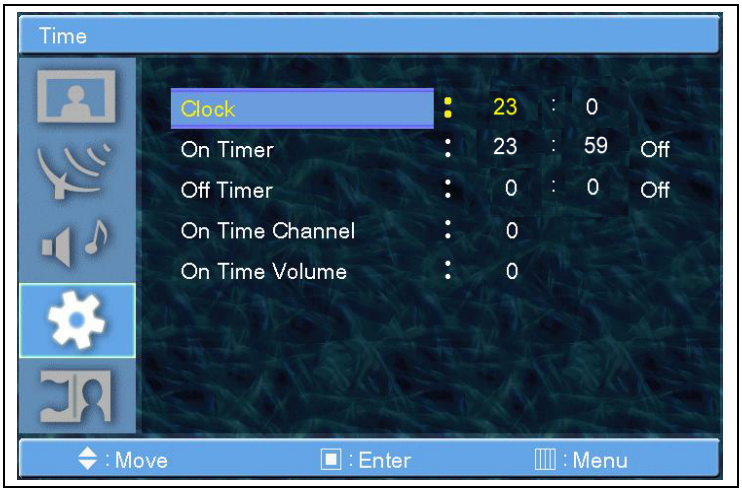

SETUP

Orario – Timer On

Questo PDP/LCD può essere regolato per l'accensione automatica ad un'ora precisa.

Prima di utilizzare il timer regolare l'Ora del PDP/LCD come descritto in precedenza.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Time main menu (selezionare il menu principale Ora) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

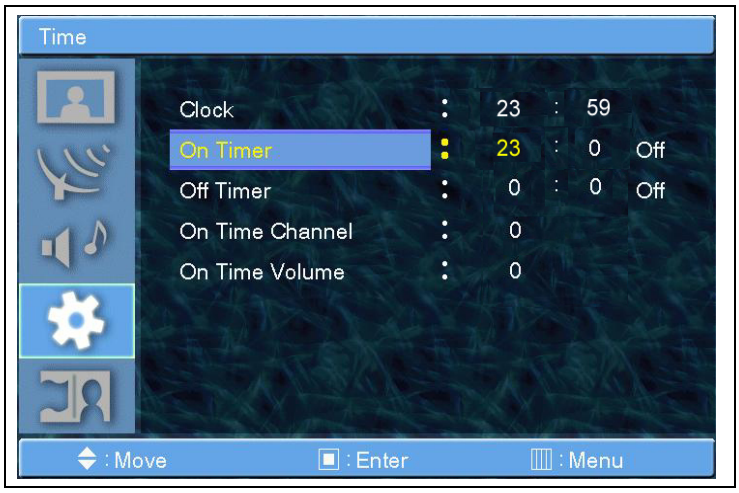

4. Muovere il cursore premendo il tasto **VOL-**, **VOL+** e regolare l'orario di accensione col tasto **CH+** e **CH-.**

(**Nota**: Non è possibile visualizzare l'ora reale in quanto è un'immagine. In modo reale è possibile visualizzare l'orario reale).

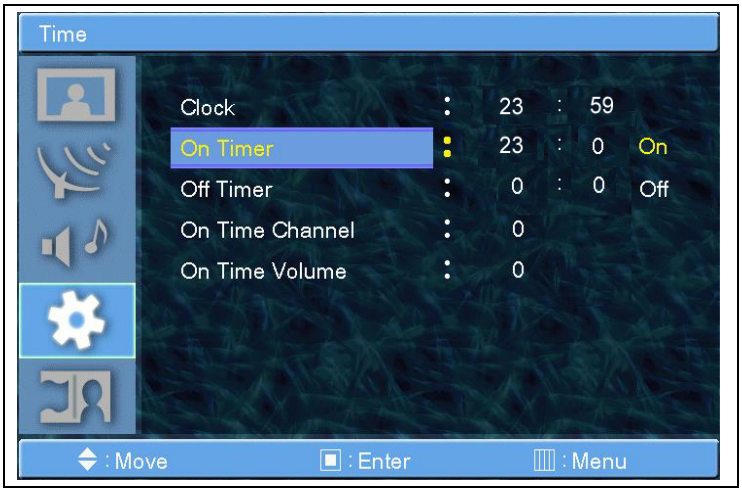

SETUP

Orario – Timer Off

Questo PDP/LCD può essere regolato per lo spegnimento automatica ad un'ora precisa.

Prima di utilizzare il timer regolare l'Ora del PDP/LCD come descritto in precedenza.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Time main menu (selezionare il menu principale Ora) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

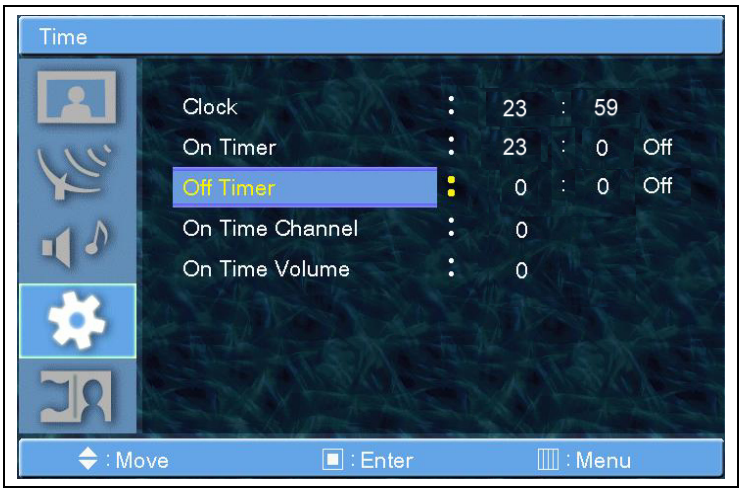

4. Muovere il cursore premendo il tasto **VOL-**, **VOL+** e regolare l'orario di spegnimento col tasto **CH+** e **CH-.**

(**Nota**: Non è possibile visualizzare l'ora reale in quanto è un'immagine. In modo reale è possibile visualizzare l'orario reale).

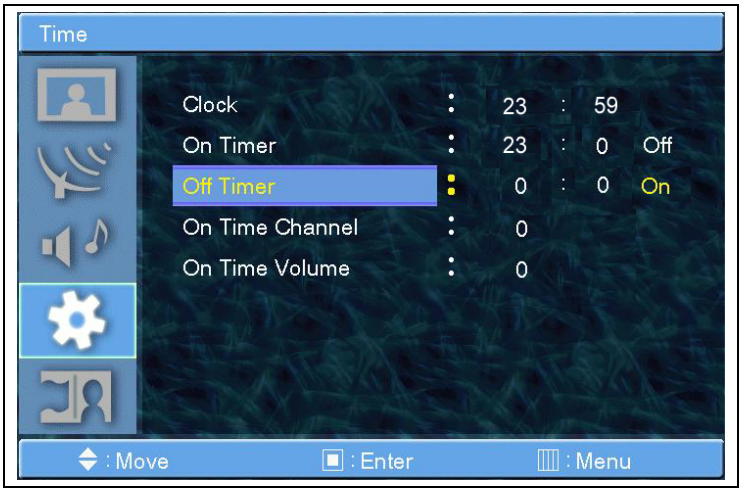

SETUP

Orario – Canale Time On

Selezionare il canale quando il PDP/LCD si accende automaticamente.

- Disponibile solo se l'Ora è inserita e il Time On attivato.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Time main menu (selezionare il menu principale Ora) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Selezionare il Canale Time On.

5. Regolare il Canale col tasto **VOL+**, **VOL-.**

Premere il tasto **Exit** per uscire.

SETUP

Orario – Volume Time On

Regolare l'audio quando il PDP/LCD si accende automaticamente.

- Disponibile solo se l'Ora è inserita e il Time On attivato.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Time main menu (selezionare il menu principale Ora) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Selezionare il Volume Time On.

5. Regolare l'Audio col tasto **VOL+**, **VOL-.**

Premere il tasto **Exit** per uscire.

SETUP

Lingua

Selezionare la Lingua da usare in OSD.

Le lingue supportate solo inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, nederlandese.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the Setup main menu (selezionare il menu principale Setup) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Language (selezionare Lingua) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Select the Language (Selezionare la Lingua) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

SETUP

Suono OSD

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
2. Select the Setup main menu (selezionare il menu principale Setup) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select OSD Tone (selezionare Tonalità OSD) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Select the **On/Off** (Selezionare **On/Off**) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

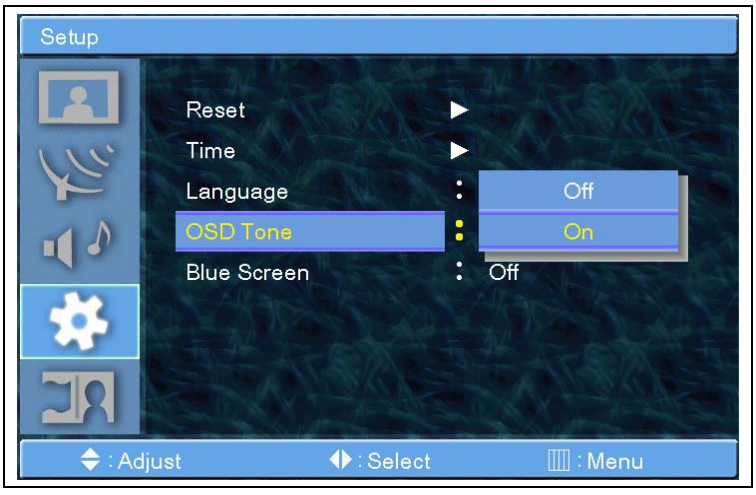

SETUP

Schermo Blu

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.
2. Select the Setup main menu (selezionare il menu principale Setup) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.
3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Blu Screen (selezionare Schermo Blu) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Select the **On/Off** (Selezionare **On/Off**) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

PIP

PIP (Picture In Picture)

E' possibile visualizzare due programma o fonti allo stesso tempo e regolare dimensioni e posizione PIP.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

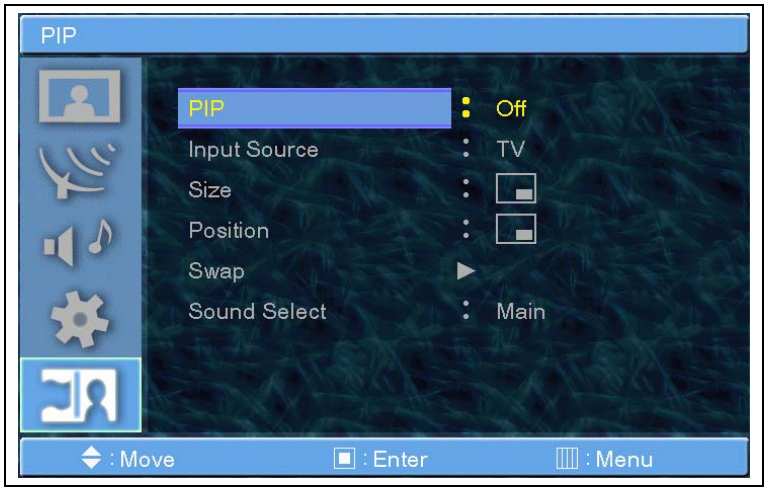

4. Select PIP (selezionare PIP) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu.Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Select the **On/Off** (Selezionare **On/Off**) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

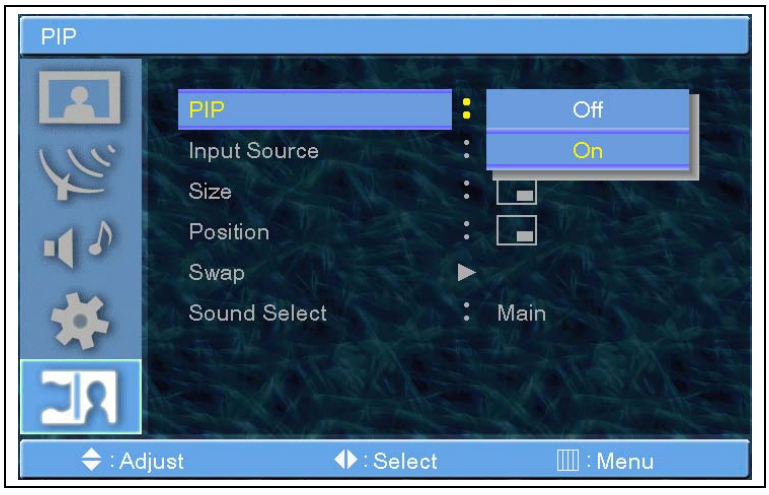

PIP

Fonte in Entrata

E' possibile visualizzare due programmi o fonti allo stesso tempo e regolare dimensioni e posizione PIP.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

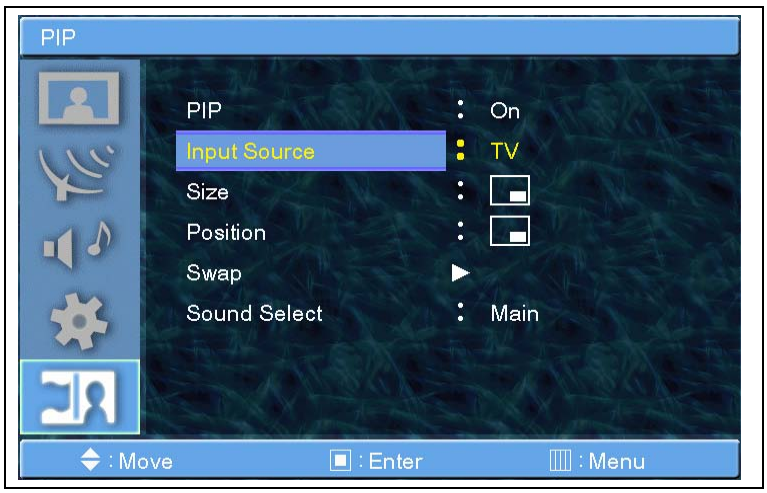

4. Select Input Source (selezionare la Fonte in Entrata) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Select the Input Source (Selezionare la Fonte in Entrata) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

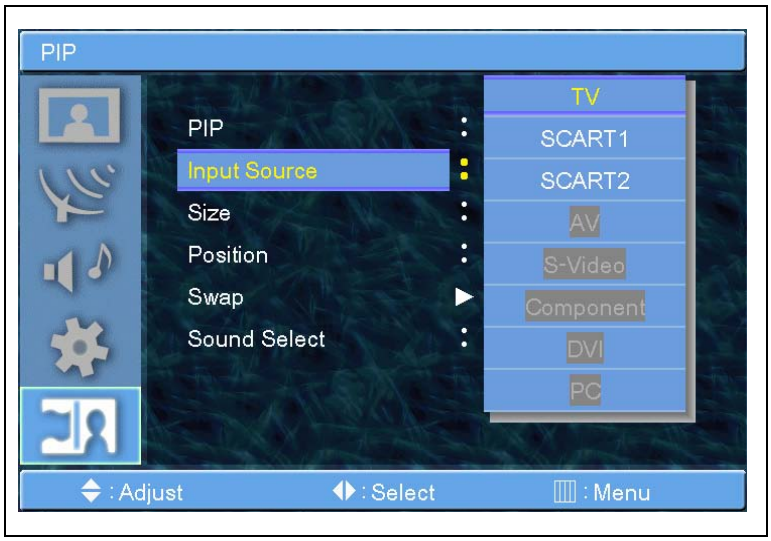

PIP

Dimensioni

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

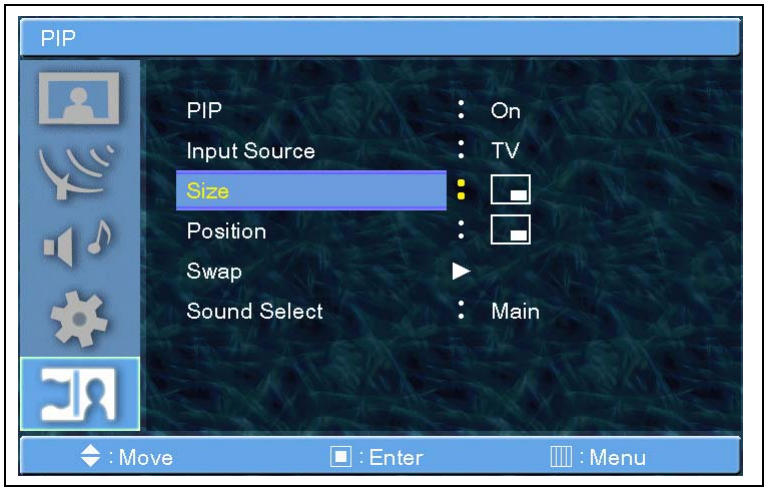

4. Select Size (selezionare Dimensione) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Select the PIP Size (Selezionare le Dimensioni PIP) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

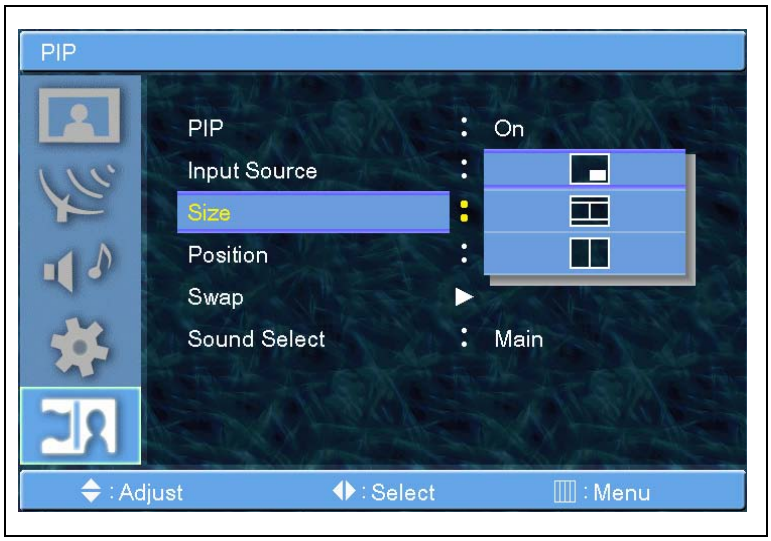

PIP

Posizione

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

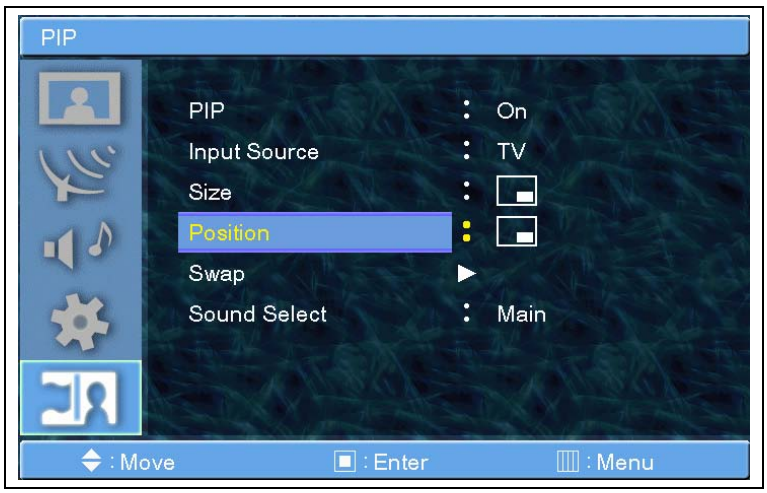

4. Select Position (selezionare Posizione) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il menu di popup apparirà sullo schermo.

5. Select the PIP Position (Selezionare la Posizione PIP) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

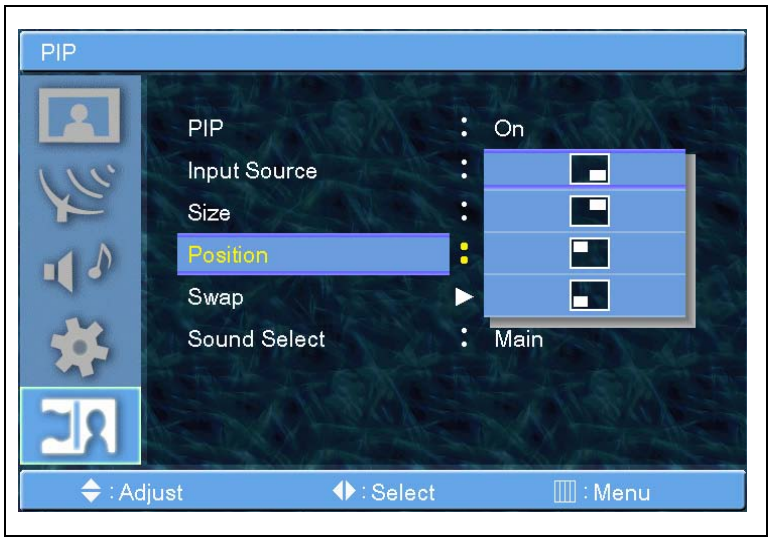

PIP

Cambio

Con la funzione di cambio è possibile cambiare due programmmi o fonti contemporaneamente.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

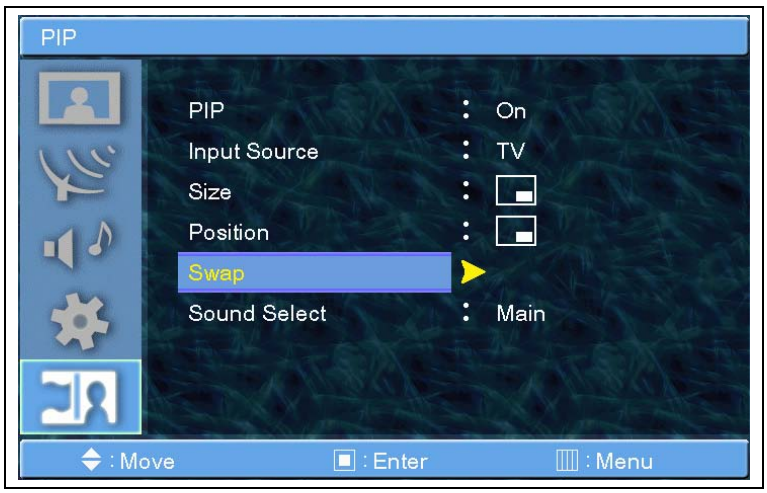

4. Select Swap (selezionare Cambio) e premere il tasto **MENU/ENTER** per cambiare due programmi o fonti.

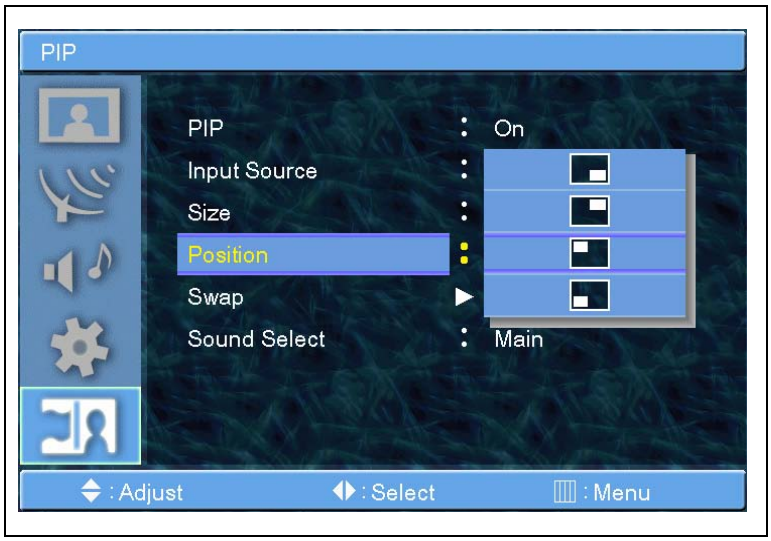

PIP

Selezione Audio

Con la funzione di Selezione Audio è possibile cambiare l'audio di due programmmi o fonti contemporaneamente.

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Select the PIP main menu (selezionare il menu principale PIP) col tasto **CH+ / CH-** sul telecomando.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

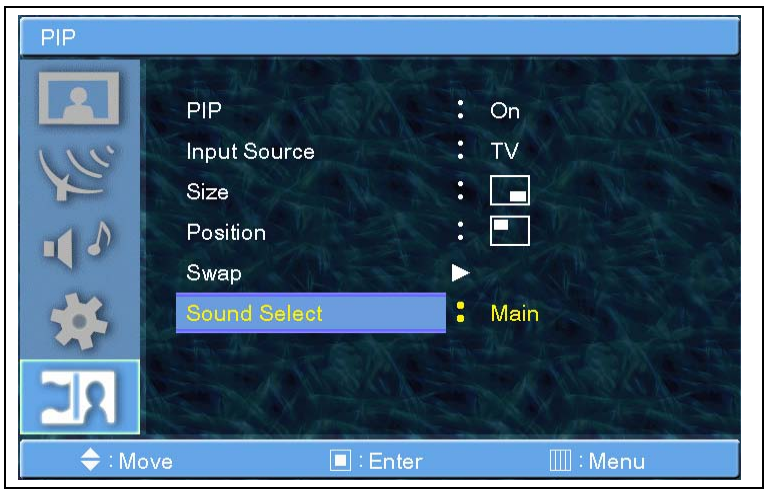

4. Select Sound Select (selezionare Selezione Audio) e premere il tasto **MENU/ENTER** per cambiare l'audio di due programmi o fonti.

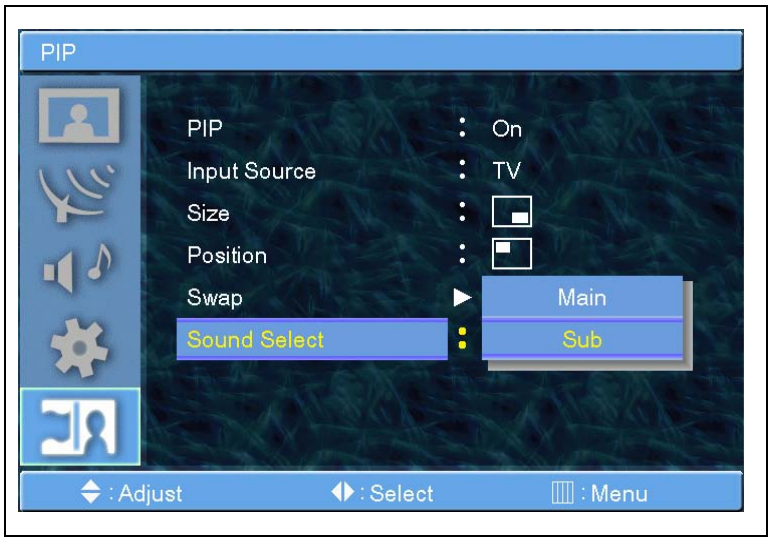

IMMAGINE (PC)

Immagine

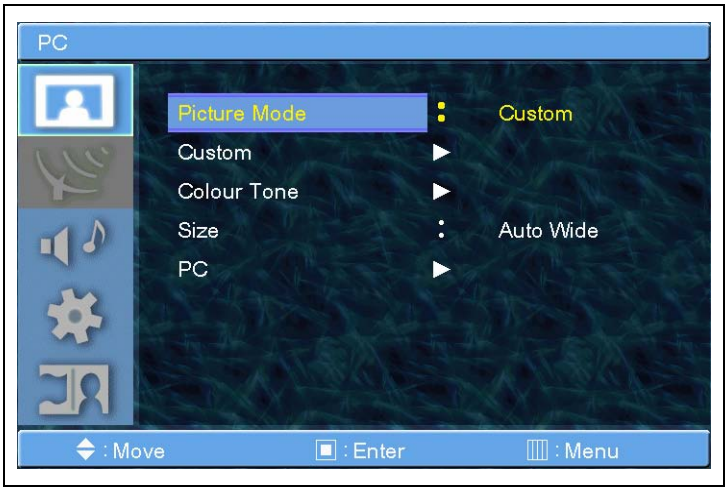

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale immagine.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Selezionare Picture mode (modalità Immagine) e press **MENU/ENTER** button (premere il tasto **MENU/ENTER)** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra dell'immagine.

5. Select the Picture mode (Selezionare la modalità Immagine) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

IMMAGINE (PC)

Custom (Personalizza)

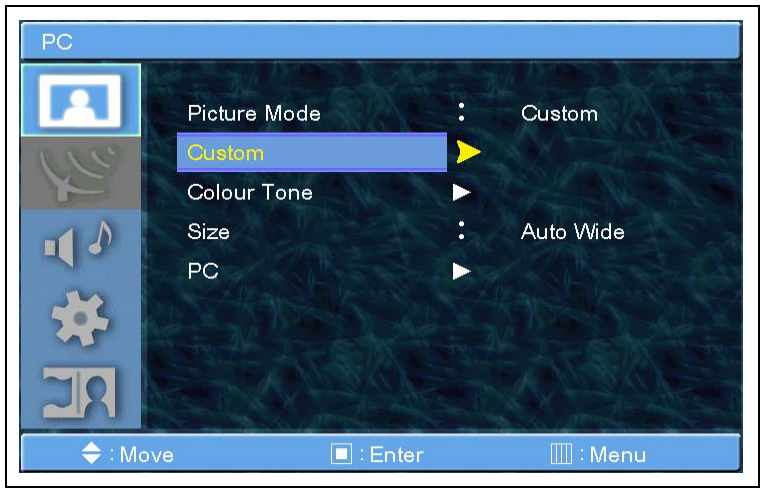

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale immagine.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Custom (selezionare Personalizza) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il sottomenu Personalizza appare.

5. Le barre di regolazione dell'immagine saranno visibili sullo schermo. E' possible modificare ogni voce della regolazione personalizzata ma i valori modificati sono memorizzati in modalità Custom (Personalizza).

IMMAGINE (PC)

Tonalità colore

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale Immagine.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

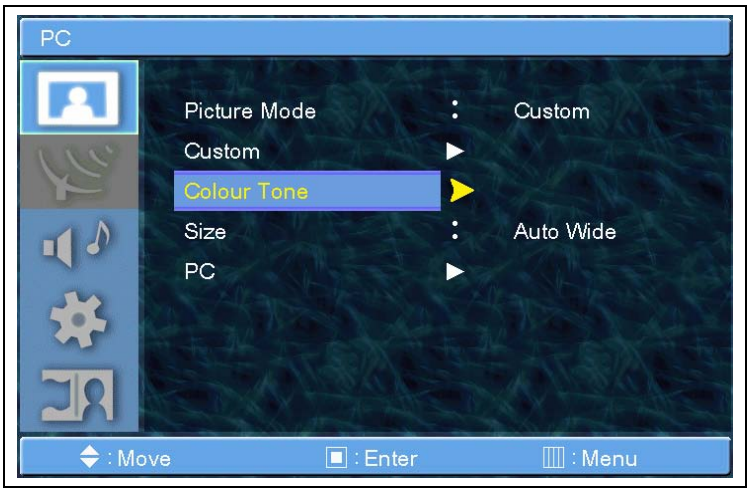

4. Select Colour Tone (selezionare Tonalità Colore) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra popup dell'immagine.

5. Select the Colour Tone (Selezionare la Tonalità Colore) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

IMMAGINE (PC)

Selezionando Personalizza nella finestra di Tonalità Colore sul PC, è possibile selezionare sottomdi come Rosso, Verde e Blu…

Tonalità colore

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale Immagine.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

4. Select Red(R) (selezionare Rosso) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. La barra di regolazione appare.

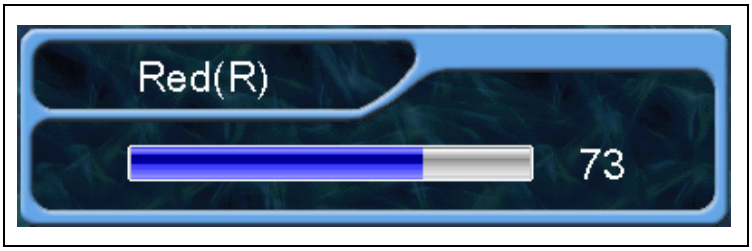

5. E' possibile regolare tutte le barre della regolazione Tonalità Colore.

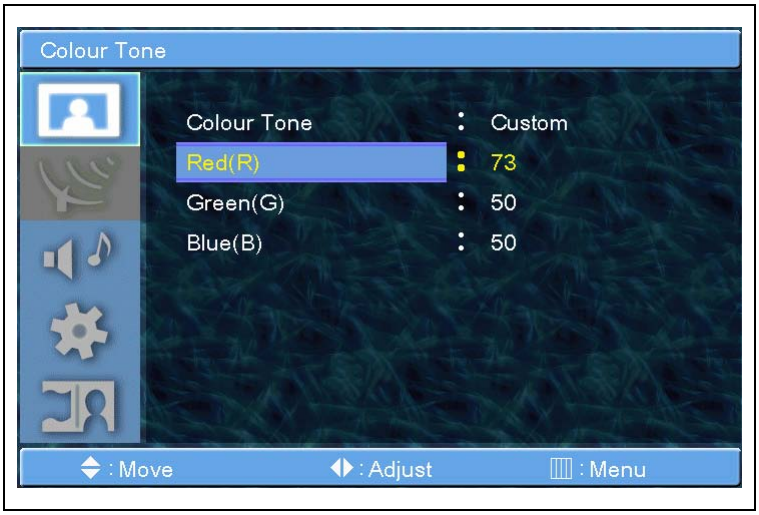

IMMAGINE (PC)

Dimensioni

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale immagine.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

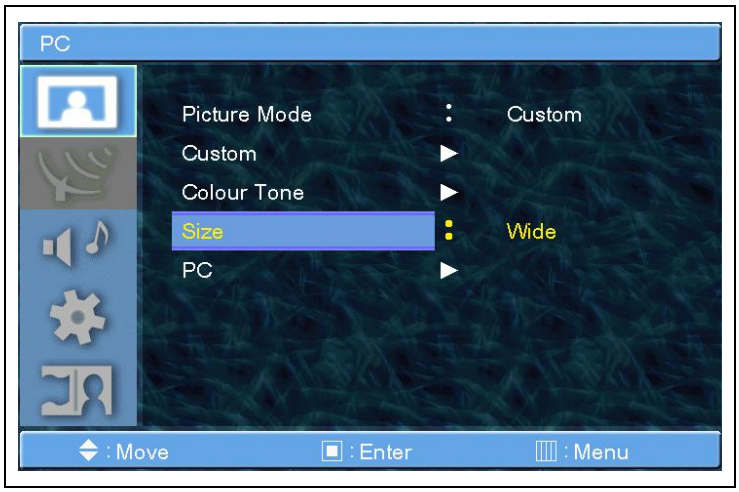

4. Select Size (selezionare Dimensioni) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Poi appare la finestra popup dell'immagine.

5. Select the Size (Selezionare la Dimensione) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

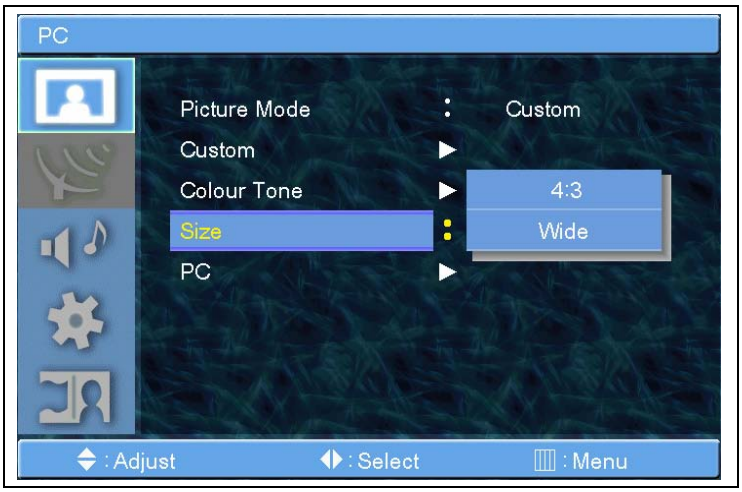

7. Premere il tasto **Exit** per uscire.

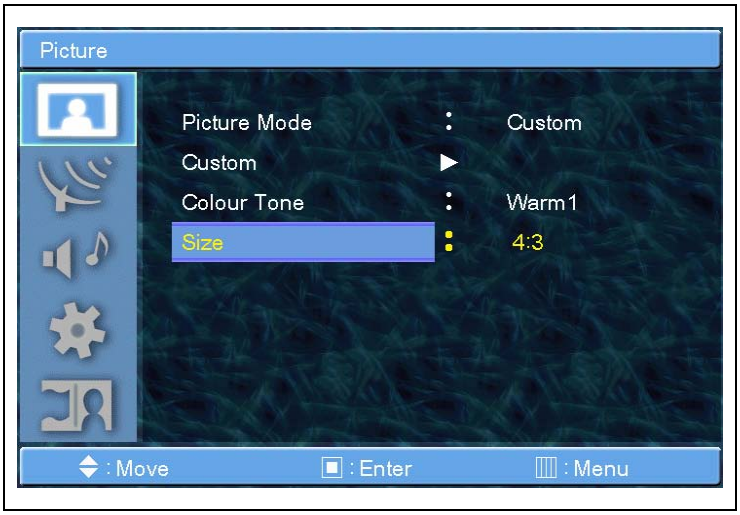

IMMAGINE (PC)

PC

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale Immagine.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

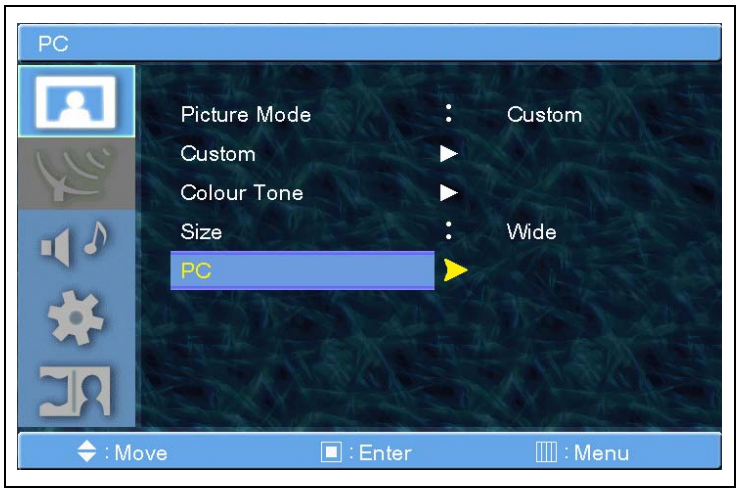

4. Select PC (selezionare PC) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. Il sottomenu PC appare.

5. Select the Size (Selezionare la Dimensione) con il tasto **CH+/CH-** e premere il tasto **MENU/ENTER.**

IMMAGINE (PC)

PC

1. Premere il tasto **MENU/ENTER** per visualizzare il menu principale OSD.

2. Selezionare il menu principale immagine.

3. Press **MENU/ENTER** (premere il tasto **MENU/ENTER**) per accedere al sottomenu.

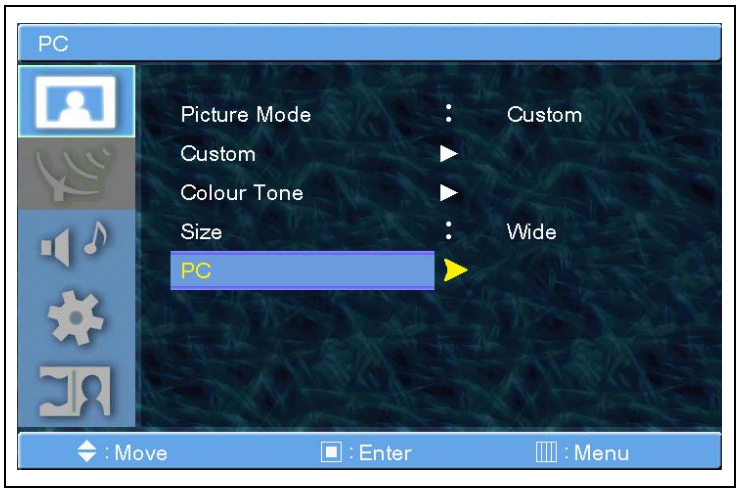

4. Select Phase (selezionare Fase) e premere il tasto **MENU/ENTER** per accedere al sottomenu. La barra di regolazione appare.

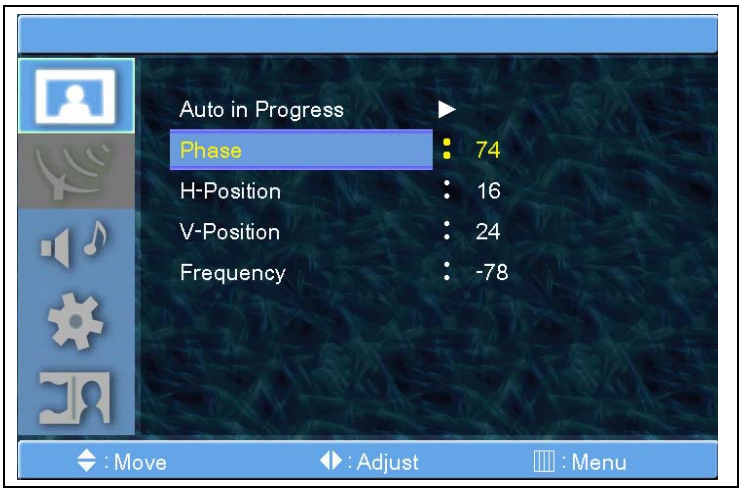

5. E' possibile regolare tutte le barre di regolazione PC.

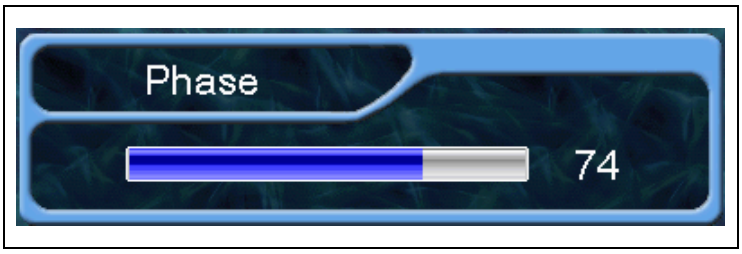

***Per maggiori dettagli far riferimento alla pagina successiva.**

H-POSITION

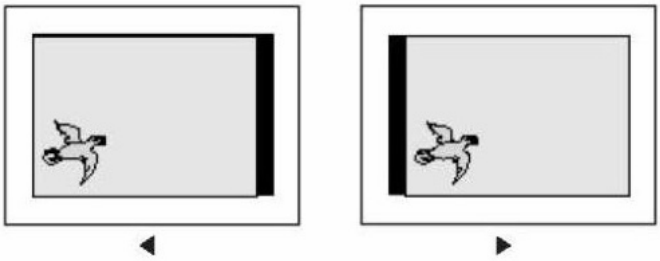

V-POSITION

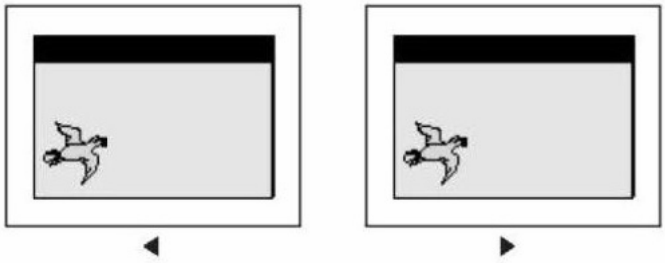

PHASE